

SyncMaster 940MG



Установка драйверат



Установка программы





Условные обозначения

Электропитание

Установка

Очистка

Прочее

Пожалуйста, внимательно прочтите приведенные ниже инструкции по технике безопасности, специально направленные на предотвращение повреждения имущества и причинения вреда пользователям.

! Внимание / Осторожно



Невыполнение указаний, обозначенных этим символом, может привести к телесным травмам и повреждениям оборудования.

! Условные обозначения



Запрещен



Важно прочесть и постоянно об этом помнить



Не разбирать



Отсоединить штепсель от розетки



Не трогать



Заземление, предупреждающее электрический шок

Условные обозначения

Электропитание

Установка

Очистка

Прочее

● Электричество




Если не используется в течение длительного времени, установите Ваш компьютер в режиме экономии электропитания. Если используется хранитель экрана, приведите его в активное состояние.

Ярлык инструкции против остаточного изображения. ➔

- Не используйте поврежденный или плохо закрепленный штепсель.



- Это может вызвать электрический шок или загорание.

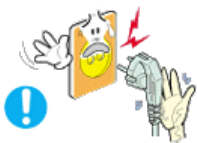

- **Не тяните штепсель из розетки за шнур и не трогайте его влажными руками.**

- Это может вызвать электрический шок или загорание.



- **Используйте только заземленные по правилам штепсель и розетку.**

- Неправильное заземление может вызвать электрический шок или повреждение оборудования.




- **Надежно, без слабины, вставьте вилку питания.**

- Неустойчивое соединение может послужить причиной возгорания.



- **Не допускайте излишнего изгибания шнура со штепселем и не помещайте на них тяжелые предметы, что может вызвать повреждение.**

- Невыполнение этого правила может вызвать электрический шок или загорание.

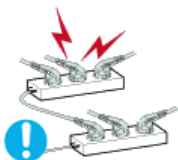

- **Не подсоединяйте слишком много удлинителей и штепселей в одну розетку.**

- Это может вызвать загорание.



- **Не отсоединяйте кабель питания во время использования монитора.**

- При отсоединении может возникнуть бросок напряжения, в результате которого возможно повреждение монитора.



- **Не используйте кабель питания, если вилка или разъем загрязнены.**

- В случае попадания пыли в вилку или разъем протрите их мягкой тканью.
- Использование кабеля питания с пыльной вилкой или разъемом может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Установка

Перед установкой монитора в помещениях с повышенной концентрацией пыли,



чрезмерно высокой или низкой температурой, повышенной влажностью или в помещениях, предназначенных для работы с химическими реактивами, где изделие будет эксплуатироваться круглосуточно вокзалах, в аэропортах, и т. п.

Невыполнение этого условия может привести к серьезному повреждению монитора.



● **Устанавливайте монитор в сухом и непыльном месте.**

- В противном случае это может привести к короткому замыканию или загоранию внутри монитора.



● **Передвигая монитор, не уроните его.**

- Это может привести к его повреждению или к телесным травмам.



● **Установите монитор на подставку или полку, так, чтобы его основание не выступало за пределы подставки или полки.**

- Падение изделия может повредить его или нанести травму.



● **Не устанавливайте изделие на неустойчивую поверхность или на поверхность с недостаточной площадью.**

- Устанавливайте изделие на ровную, устойчивую поверхность, иначе изделие может упасть и причинить вред человеку, находящемуся поблизости, особенно детям.



● **Не устанавливайте изделие на полу.**

- В этом случае о него можно споткнуться, в особенности это относится к детям.



● **Держите воспламеняемые предметы, например свечи, баллоны с инсектицидами или зажженные сигареты вдалеке от изделия.**

- В противном случае это может привести к возгоранию.



● **Не устанавливайте нагревательные приборы рядом со шнуром питания.**

- Расплавившееся покрытие шнура может привести к поражению электрическим током или возгоранию.



● **Не устанавливайте изделие в места с плохой вентиляцией, например, в книжные полки, в стенной шкаф и т.д.**

- Любое повышение внутренней температуры изделия может привести к возгоранию.

● **Опускайте монитор на предназначенное место с осторожностью.**



- Его можно повредить или сломать.

● **Не ставьте монитор экраном вниз.**




- Его поверхность может быть повреждена.



● **Монтаж кронштейна для крепления на стене должен выполняться квалифицированным персоналом.**

- В противном случае можно получить травму.
- Обязательно используйте инструменты для установки, указанные в руководстве пользователя.

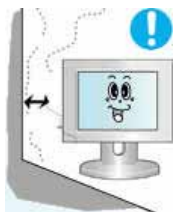

● **При установке необходимо оставить зазор между изделием и стеной (более 10 см/4 дюйма), чтобы не препятствовать вентиляции.**

- Недостаточная вентиляция может привести к увеличению внутренней температуры изделия, что, в свою очередь, может привести к сокращению сроков эксплуатации компонентов и снижению качества работы изделия.



● **Чтобы предотвратить затекание дождевой воды по кабелю наружной антенны внутрь помещения, необходимо, чтобы наружная часть кабеля перед входом в помещение была изогнута вниз.**

- В случае попадания воды в само устройство возможно поражение электрическим током или возгорание.



● **Если вы используете наружную антенну, обязательно обеспечьте достаточное расстояние между антенной и ближайшими электрическими проводами, чтобы исключить возможность контакта между ними в случае повреждения антенны сильным ветром.**

- Упавшая антенна может вызвать травму или поражение электрическим током.



● **Храните пластиковую упаковку (пакет) в недоступном для детей месте.**

- Игра детей с пластиковой упаковкой (пакетом) может стать причиной удушья.

Условные обозначения

Электропитание

Установка

Очистка

Прочее

● **Чистка**



чищайте корпус монитора или поверхность его экрана слегка влажной мягкой тканью.



● **Не опрыскивайте монитор моющим средством.**

- Это может вызвать повреждения, электрический шок или загорание.



● **Протрите рекомендованным моющим средством мягкую ткань.**



● **Если соединительный шнур между штепселем и розеткой ржавый или грязный, почистите его как следует сухой тканью.**

- Грязный соединительный шнур может вызвать электрический шок или загорание.



● **Перед чисткой изделия убедитесь, что шнур питания отключен.**

- В противном случае это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.



● **Отключите шнур питания от сетевой розетки и протрите изделия мягкой, сухой тканью.**

- Не используйте химические средства, например, парафин, бензин, спирт, растворители, инсектициды, освежитель воздуха, смазку или моющие средства.



● **Для ежегодной внутренней очистки устройства обращайтесь в сервисный центр или в центр по обслуживанию заказчиков.**

- Поддерживайте чистоту внутри устройства. Накопление пыли внутри устройства в течение длительного времени может привести к неисправности или возгоранию.

Условные обозначения

Электропитание

Установка

Очистка

Прочее

● **Разное**



● **Не снимайте крышку (или заднюю крышку).**

- Это может вызвать электрический шок или загорание.
- Обслуживание должно проводиться квалифицированным техническим персоналом.



● **Если монитор не работает нормально - в особенности, если из него идут необычные звуки или запахи - немедленно отключите его от сети и обратитесь к авторизованному дилеру или в центр технического обслуживания.**

- Это может вызвать электрический шок или загорание.



- **Устанавливайте изделие так, чтобы избежать воздействия на него масла, дыма или повышенной влажности; не устанавливайте изделие в транспортном средстве.**

- Это может привести к возникновению неисправности, поражению электрическим током или пожару.
- В особенности избегайте использовать монитор вблизи воды или на открытом воздухе, где на него может попадать дождь или снег.



- **В случае падения монитора или повреждения корпуса выключите его и выньте вилку из розетки. Затем свяжитесь с [центром обслуживания](#).**

- В противном случае возможно возникновение неисправности, поражение электрическим током или пожар.




- **Выключайте питание монитора во время грозы или когда он не используется в течение продолжительного периода времени..**

- В противном случае возможно возникновение неисправности, поражение электрическим током или пожар.



- **Не передвигайте монитор, дергая за шнур или сигнальный кабель.**

- Это может вызвать поломку, электрический шок или загорание из-за повреждения кабеля.

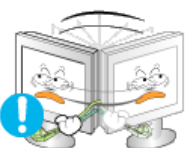

- **Не старайтесь подвинуть монитор влево или вправо, дергая за шнур или сигнальный кабель.**

- Это может вызвать поломку, электрический шок или загорание из-за повреждения кабеля.



- **Не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе монитора.**

- Плохая вентиляция может вызвать повреждение или загорание.



- **Не помещайте на монитор емкости с водой, химические реактивы или мелкие металлические предметы.**

- Это может привести к возникновению неисправности, поражению электрическим током или пожару.
- В случае попадания в монитор посторонних предметов, отсоедините кабель питания и обратитесь в [Сервисный центр](#) .



- **Держите изделие вдалеке от воспламеняющихся аэрозолей или веществ.**

- Это может привести к взрыву или загоранию..

- **Никогда не вставляйте металлические предметы в отверстия на мониторе.**

- Это может вызвать электрический шок, загорание или травму.



- **Не вставляйте металлические предметы, такие как куски проволоки или шурупы или воспламеняющиеся объекты, как например бумагу или спички в вентиляционное отверстие, разъем для наушников или порты AV.**

- Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию. Если в изделие попала вода или иное вещество, выключите его, отсоедините кабель питания от розетки и обратитесь в [сервисный центр](#).



- **При отображении неподвижной картинки в течение продолжительного периода времени могут появляться остаточные изображения или нерезкость.**

- Если Вы не собираетесь использовать монитор в течение длительного времени, переключите его в режим энергосбережения или активизируйте хранитель экрана, отображающий подвижное изображение.



- **Настройте разрешение и частоту согласно уровням, соответствующим данной модели.**

- Неправильная установка уровней разрешения и частоты может привести к повреждению глаз.

Ширина 19 дюймов (48 см) - 1440 X 900



- **Используя наушники, устанавливайте нормальный уровень громкости.**

- Чрезмерно громкий звук опасен для слуха.



- **Продолжительный просмотр монитора под острым углом может вызвать проблемы со зрением.**



- **Чтобы снизить нагрузку на глаза во время работы у монитора, делайте пятиминутный перерыв через каждый час.**



- **Не устанавливайте изделие на неустойчивую, неровную поверхность или в место, подверженное вибрации.**

- Падение изделия может повредить его или нанести травму. Эксплуатация изделия в месте, подверженном вибрации может сократить срок его службы или привести к возгоранию.



- **При перемещении монитора выключите его и отсоедините кабель питания. Перед перемещением монитора обязательно отсоедините все кабели, включая антенный кабель и соединительные кабели других устройств.**

- Невыполнение этого требования может привести к повреждению кабелей, возгоранию или поражению электрическим током.



- **Установите изделие так, чтобы уберечь его от детей (дети могут повредить изделие, забираясь на него).**

- Падение изделия может привести к травмам или даже гибели




- **Если изделие не используется в течение продолжительного времени, храните его отключенным от питания.**

- В противном случае это может привести к выделению тепла из-за скопившейся грязи или повреждению изоляции, что в свою очередь может привести к поражению электрическим током.




- **Не кладите на изделие любимые предметы детей (или предметы, могущие вызвать их интерес).**

- Дети могут попытаться забраться на изделия, чтобы взять их. Изделие может упасть, вызвав травму или даже гибель.



- **После извлечения батарей из пульта дистанционного управления храните их вне досягаемости от детей, которые могут их проглотить. Берегите батареи от детей.**

- В случае их случайного проглатывания немедленно обратитесь к врачу.



- **При замене батареи вставляйте их в положении, соответствующем правильной полярности +/-, указанной на корпусе батареи.**

- Несоблюдение полярности может привести к выходу батареи из строя или утечке из нее электролита, а также привести к возгоранию, травмам или загрязнению окружающего пространства (и повреждению устройства).



- **Use only specified standard batteries. Do not use new and used batteries together.**

- This may cause a battery to break or leak and could lead to fire, injury, or contamination (damage). Используйте только рекомендованные изготовителем стандартные батареи. Не используйте новые батареи вместе с уже использовавшимися.



- **Батареи, равно как и аккумуляторные батареи, не являются обыкновенными бытовыми отходами и подлежат сдаче для переработки. Как потребитель батарей, пользователь обязан сдать отработанные батареи или аккумуляторные батареи для переработки.**

- Отработанные батареи или аккумуляторные батареи можно сдать в ближайший государственный центр переработки отходов или в магазин, имеющий в продаже отработанные батареи или аккумуляторные батареи такого же типа.

- **Правильная осанка при работе с монитором**

- Во избежание утомляемости глаз необходимо каждый час



делать 10-минутные перерывы.

- Располагайте монитор таким образом, чтобы ваши глаза находились немного выше уровня панели дисплея.
- Настройте угол наклона панели ЖК-дисплея таким образом, чтобы она была направлена вниз.
- Настройте панель ЖК-дисплея таким образом, чтобы свести к минимуму отражения от источников света.
- Держите руки горизонтально, слегка опираясь на клавиатуру.
- Располагайте монитор или кресло таким образом, чтобы ваши глаза находились несколько выше уровня панели дисплея.



Распаковка | Вид спереди | Вид сзади | Remote Control |

Пожалуйста, проверьте, все ли нижеперечисленные части находятся в упаковке вместе с монитором. Если чего-то не хватает, [свяжитесь с Вашим дилером](#).
При необходимости покупки дополнительных компонентов [обратитесь к местному дилеру компании](#).

● Распаковка



Монитор

● Руководство



Краткая инструкция по
установке



Гарантийный талон
(выдается не во всех регионах)



Установочный компакт-диск с
руководством пользователя,
драйвером монитора и

● Кабель



Сигнальный Кабель(15-
штырьковый D-SUB)



Кабель электропитания



Радиоантенна



Пульт дистанционного
управления




батареи (AAA X 2)



Соединитель

● Продается отдельно



DVI Кабель



RCA Кабель



Компонентный разъем
Кабель



Кабель S-Video



Наушники



Разъем SCART



Кабель телевизионной
антенны

● Разное

Передняя панель



1. SOURCE	2. PIP	3. MENU	4. √ CH ∧	5. - VOL +
6. [] Кнопка Ввод	7. [] Кнопка включения питания	8. Индикатор питани	9. Датчик дистанционного управления	10. ик дистанционного управления

1. SOURCE

Включает индикатор, соответствующий текущему входному сигналу, используемому монитором.

Обеспечивает переключение режимов экрана в последовательности:

[ПК] → [DVI] → [TV] → [Внеш.] → [AV] → [S-Video] → [Компонент.]

>>Для просмотра анимационного клипа нажмите [здесь](#).

NOTE : В зависимости от типа вещания в различных странах, некоторые режимы могут быть недоступны для выбора. Более подробную информацию о настройках экрана см. в разделе > [Системы вещания](#)

2. PIP - Функция доступна только в режиме ПК или DVI

В режиме ПК: включает экраны Video или TV в режиме PIP.

>>Для просмотра анимационного клипа нажмите [здесь](#).

3. MENU

Открывает экранное меню. Также используется для выхода из экранного меню и возвращения в предыдущее меню.

4. √ CH ∧

Обеспечивает перемещение между пунктами меню по вертикали или изменение значений выбранных пунктов меню. В режиме TV эта кнопка обеспечивает выбор телевизионных каналов.

>>Для просмотра анимационного клипа нажмите [здесь](#).

5. - VOL +

Обеспечивает перемещение между пунктами меню по горизонтали или изменения значений выбранных пунктов меню. Эта кнопка также обеспечивает регулировку уровня громкости. Эта кнопка также обеспечивает регулировку уровня громкости.

>>Для просмотра анимационного клипа нажмите [здесь](#).

6. [] Кнопка Ввод

Активизирует выбранный пункт меню.

7. [] Клавиша-выключатель я

Эта кнопка служит для включения и выключения монитора.

8. Индикатор режима питания

Отображает общее состояние питания системы. Дополнительную информацию см. в разделе [Экономайзер](#).

9. Датчик дистанционного управления

Направляйте пульт дистанционного управления на эту точку монитора.

10. Громкоговоритель

При подсоединении звуковой карты компьютера к монитору воспроизводится звучание.



Раздел [Экономайзер](#) содержит дальнейшую информацию, касающуюся функций режима экономии электропитания. Для сохранения энергии, отключайте монитор, если он не нужен, или если он остается неиспользованным в течение долгого времени.

Распаковка

Вид спереди

Вид сзади

Remote Control

Задняя панель



(Конфигурация задней панели монитора может различаться в разных моделях.)

1. POWER



Power terminal

Подключите кабель питания к порту POWER на задней панели монитора.

Устройство можно использовать при 100 ~ 240 В переменного тока (+/- 10%).

2. DVI/PC IN

DVI/PC IN

1. DVI(HDCP)

: Подсоедините кабель DVI к разъему DVI(HDCP) на задней панели монитора.

2. RGB

: Подсоедините кабель DVI к разъему RGB на задней панели монитора.

3. AUDIO



: Подключите разъем (DVI/PC IN) AUDIO на задней панели монитора к звуковой карте компьютера.

3. EXT(RGB)



Подключите разъем EXT (RGB) монитора к проигрывателю DVD-дисков, используя разъем SCART.
В Европе в основном используются сигналы типа Scart.

Через порт EXT(RGB) монитора обеспечивается подача и вывод телевизионного или видеосигнала.

4. COMPONENT IN



COMPONENT IN

1. **R - AUDIO - L**
: Подключите разъем проигрывателя DVD-дисков, видеоманитона (DVD проигрыватель / приставку DTV) к разъему R-AUDIO-L монитора.
2. **P_R, P_B, Y**
: Подключите разъем VIDEO OUT проигрывателя DVD-дисков/ приставки DTV к входным разъемам P_R, P_B, Y, используя компонентный видео кабель (P_R, P_B, Y).

5. ANT IN



ANT IN

Подсоедините кабель CATV или кабель телевизионной антенны к разъему "ANT IN" на задней панели монитора. В качестве кабеля антенны используйте кабель телевизионной антенны (приобретается отдельно).

6. 🎧 / S-VIDEO / VIDEO / L - AUDIO - R

1. 🎧
: Выходной звуковой разъем наушников
2. **S-VIDEO**
: Входной разъем (вход S-video) для подключения внешнего устройства
3. **VIDEO**
: Входной разъем (видеовход) для подключения внешнего устройства



4. **L - AUDIO - R**
: External device sound input terminal

7.



Kensington Lock

Kensington lock - это устройство для жесткого крепления системы при использовании ее в общественных местах. (Устройство крепления приобретается отдельно.)
Чтобы получить дополнительную информацию об использовании защитного устройства, обращайтесь к торговому представителю.




Пойдите на [Подключение Вашего Монитора](#) за дальнейшей информацией, касающейся подключения кабеля.

[Распаковка](#) | [Вид спереди](#) | [Вид сзади](#) | [Remote Control](#) |

Кнопки пульта дистанционного управления



Работающие рядом с монитором телевизоры или другие электронные приборы могут создавать помехи по частоте, мешающие нормальной работе пульта ДУ.

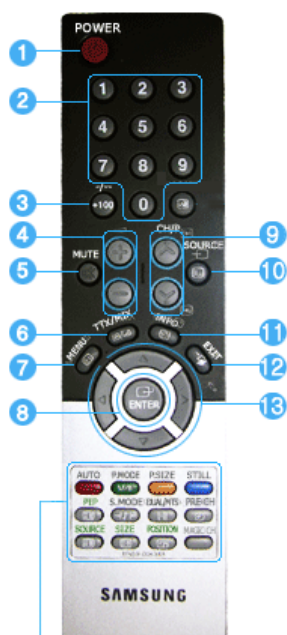

1. **POWER**
2. **переключения каналов**
3. **+100, -100**
4. **- / +**
5. **MUTE**
6. **TTX/MIX**
7. **MENU**
8. **ENTER**
9. **CH/P**
10. **SOURCE**
11. **INFO**
12. **EXIT**
13. **Кнопки <вверх-вниз>, <влево-вправо>**
14. **AUTO**
15. **P.MODE, M/B (MagicBright™)**

- 16. P.SIZE
- 17. STILL
- 18. PIP
- 19. S.MODE
- 20. DUAL/MTS
- 21. PRE-CH
- 22. SOURCE
- 23. SIZE
- 24. POSITION
- 25. MAGIC-CH

1. POWER

Эта кнопка служит для включения и выключения монитора.

2. переключения каналов

Обеспечивает выбор телевизионных каналов в режиме TV. Используется для изменения каналов, когда выбран режим PIP, а PIP Source (Источн. PIP) установлен на TV.

3. +100

Эта кнопка используется для выбора каналов с номерами более 100. Например, для выбора канала 121 необходимо нажать "+100", затем цифры "2" и "1".

-/- (Выбор канала с одно-/двузначным номером.)

Используется для выбора каналов с номерами, начиная с десяти и более.

После нажатия этой кнопки появляется символ "--".

Введите двузначный номер канала.

В Европе в основном используется -/-.


4. +

Обеспечивает перемещение между пунктами меню по горизонтали или изменения значений выбранных пунктов меню.

5. MUTE

Нажмите, чтобы на время отключить звук.

Отображается внизу экрана слева.

Нажмите кнопку MUTE еще раз, чтобы отменить функцию Откл. зв. Чтобы отменить функцию Откл. зв., можно также нажать клавиши  +.

6. TTX/MIX

Телеканалы обеспечивают услугу передачи текстовой информации, называемую телетекстом.

Более подробную информацию о настройках экрана см. в разделе [TTX / MIX](#)

В Европе в основном используется TTX / MIX.

7. MENU

Эта кнопка используется для открытия экранного меню (OSD) и активизации выделенного пункта меню.

8. ENTER

Активизирует выбранный пункт меню.

9. CH/P

Обеспечивает перемещение между пунктами меню по вертикали или изменение значений выбранных пунктов меню. В режиме TV эта кнопка обеспечивает выбор телевизионных каналов.

10. SOURCE

Включает индикатор, соответствующий текущему входному сигналу, используемому монитором.

Изменение источника возможно только для внешних устройств, постоянно подсоединенных к монитору.

11. INFO

В верхнем левом углу экрана отображается информация о текущем изображении.

12. EXIT

Обеспечивает выход из экрана меню или его закрытие.

13. Кнопки <вверх-вниз>, <влево-вправо>

Обеспечивают перемещение между пунктами меню по горизонтали либо вертикали, а также позволяют регулировать значения выбранных в меню параметров.

14. AUTO

Кнопка Auto (Авто) обеспечивает автоматическую настройку экрана. (ПК)

15. P.MODE, M/B (MagicBright™)

Настройка изображения на мониторе путем выбора одной из заводских (или персональных) настроек.

TV / AV / Внеш. / S-Video / Компонент. : P.MODE

Монитор имеет четыре предустановленных на заводе-изготовителе варианта автоматической установки параметров изображения.

Для циклического выбора предварительно настроенных режимов нажмите после этого кнопку еще раз.

(Динам. → Стандартн. → Кино → Польз.)

ПК / DVI : M/B (MagicBright™)

MagicBright™ - это новая функция монитора, обеспечивающая двукратное улучшение качества изображения по сравнению с существующими мониторами путем повышения его яркости и четкости.

(Развлекат. → Интернет → Текст → Польз.)

16. P.SIZE - В режимах ПК и DVI функция недоступна

Служит для изменения размеров экрана.

(Шир. авто → Широкий → Увел. → 4:3)

Значения Увел. недоступны в режимах 1080i (или выше 720p) или DTV.

17. STILL- Работает только для источников сигнала CVBS, S-Video и RF.

Для фиксации неподвижного изображения на экране нажмите эту кнопку один раз. Для разблокировки изображения нажмите кнопку еще раз.

18. PIP - Функция доступна только в режиме ПК или DVI

Управление окном изображения PIP.

19. S.MODE (Sound Mode)

При нажатии этой кнопки в левом нижнем углу экрана отображается текущий режим аудиосигнала.

Затем нажмите кнопку еще раз для циклического переключения между доступными предварительно сконфигурированными режимами.

(Стандарт → Муз. → Кино → Речь → Польз.)

20. DUAL / MTS

DUAL : Режимы СТЕРЕО/МОНО, ДВОЙНОЙ I / ДВОЙНОЙ II и МОНО/NICAM МОНО/NICAM СТЕРЕО могут включаться при просмотре телепрограмм в зависимости от типа вещания с помощью кнопки DUAL на пульте ДУ.

MTS : Вы можете выбрать режим МДЗ (многоканальное стереофоническое сопровождение телепередач).

Моно, Стерео, Отдельн. аудио прогр.

Для выбора <Моно>, <Стерео>, <Отдельн. аудио прогр.> установите режим 'МДЗ' в значение ВКЛ.

21. PRE-CH

Обеспечивает перемещение между пунктами меню по вертикали или изменение значений выбранных пунктов меню.

22. SOURCE - С возможностью регулирования при включенной функции PIP.

Включает индикатор, соответствующий текущему входному сигналу, используемому монитором. (PIP)

23. SIZE - С возможностью регулирования при включенной функции PIP.

Можно изменять размер изображения PIP.

24. POSITION - С возможностью регулирования при включенной функции PIP.

Позволяет изменять позицию экрана по горизонтали и вертикали.

25. MAGIC-CH

Функция MagicChannel позволяет смотреть только определенные каналы.

Эта функция доступна только в Корее.



Подключение
монитора

Использование
подставки


Инсталляция
драйвера монитора
(В автоматическом режиме)



Инсталляция
драйвера монитора
(В ручном режиме)

Естественный Цвет


Подключение монитора

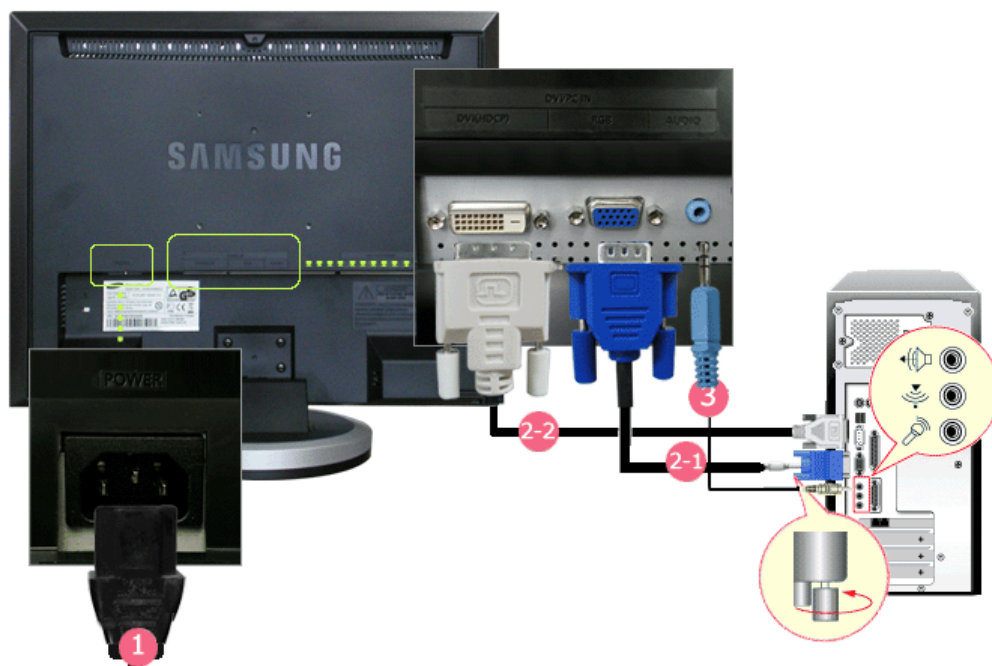
1. Подключение к компьютеру



1. Подключите кабель питания к порту POWER на задней панели монитора. Устройство можно использовать при 100 ~ 240 В переменного тока (+/- 10%).
- 2-1. Использование соединителя D-sub (аналогового) на видеоплате.
Подсоедините кабель **RGB** к разъему **RGB** на задней панели монитора.

- 2-2. Использование соединителя DVI (цифрового) на видеоплате.
Подсоедините кабель DVI к разъему **DVI(HDCP)** на задней панели монитора.

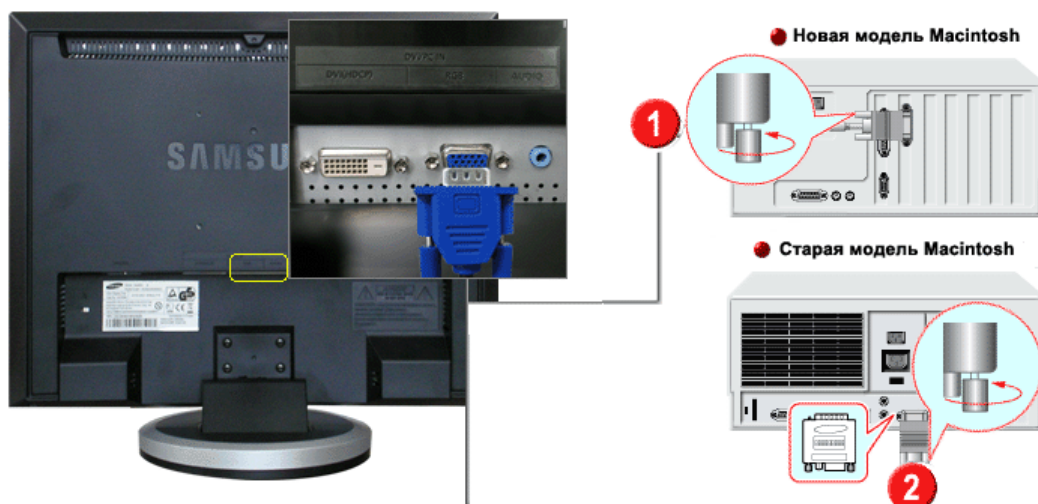3. Подключите разъем **(DVI/PC IN) AUDIO** на задней панели монитора к звуковой карте компьютера.
4. Включите компьютер и монитор.

2. Подключение к компьютеру Macintosh



1. Подсоедините кабель **RGB** к разъему **RGB** на задней панели монитора.

2. В старых моделях Macintosh необходимо настроить установки DIP-переключателя, управляющего разрешающей способностью, на адаптере Macintosh (поставляется дополнительно) согласно таблице установок переключателя на его обратной стороне.
3. Подключите аудиокабель монитора к аудио-порту на задней стороне компьютера.
4. Включите монитор и компьютер Macintosh.

Подключение к другим устройствам



К монитору, кроме компьютера, можно подключать такие источники аудио-видеосигналов, как DVD-проигрыватели, видеомэгагнитофоны или видеокамеры. Подробную информацию по подключению источников аудио-видеосигналов см. в пункте [Средства управления пользователю](#) в разделе "Настройка монитора".




Конфигурация на задней панели монитора отличается в зависимости от модели устройства..

1-1. Подключение источников аудио-видеосигнала



Монитор имеет разъемы для подключения таких источников аудио-видеосигналов, как DVD-проигрыватели, видеомэгагнитофоны и видеокамеры. Для воспроизведения аудио-видеосигналов монитор должен быть включен.

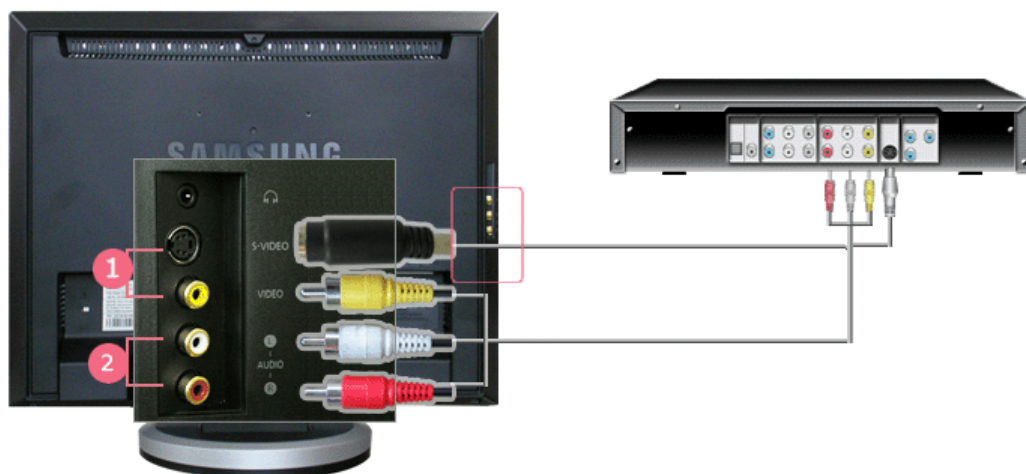


1. Источники аудио-видеосигналов, такие как DVD-проигрыватели, видеомagniтофоны или видеокамеры, подключаются к разъему S-Video монитора с помощью кабеля S-VHS или RCA.
2. Подключите разъем проигрывателя DVD-дисков, видеомagniтофона (DVD проигрыватель / приставку DTV) к разъему **R-AUDIO-L** монитора.
3. Затем запустите DVD-проигрыватель, видеомagniтофон или видеокамеру, предварительно вставив DVD-диск или кассету.
4. Воспользуйтесь кнопкой **SOURCE** для выбора AV или S-Video.

1-2. Соединительный разъем для подключения внешних устройств EXT.((RGB)



Подключите разъем EXT (RGB) монитора к проигрывателю DVD-дисков, используя разъем SCART. Для просмотра DVD требуется просто подключить монитор к устройству DVD и включить питание.

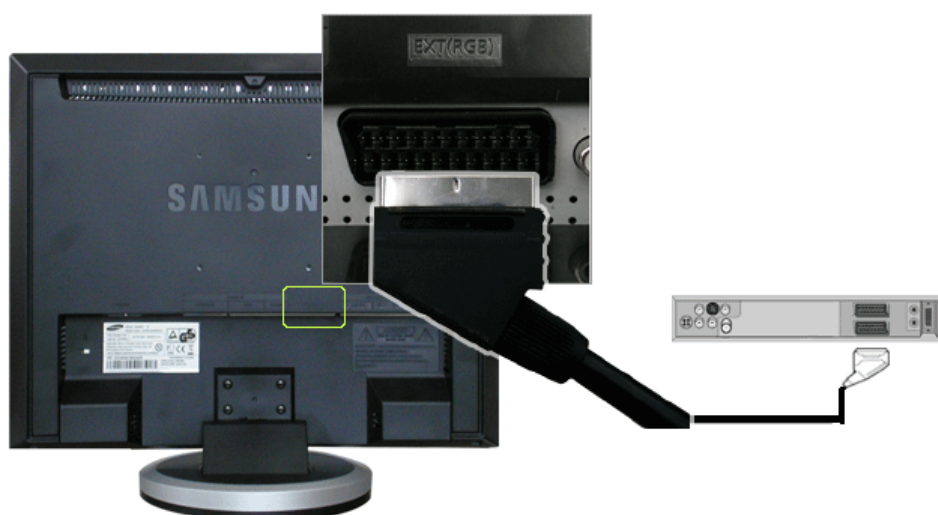


1. Подключите разъем **EXT (RGB)** монитора к проигрывателю DVD-дисков, используя разъем SCART.
2. Воспользуйтесь кнопкой **SOURCE** для выбора Внesh..

2. Соединительный разъем для подключения внешних устройств TV



Подключив к монитору антенну или кабель сети КТВ, можно просматривать на нем телевизионные программы без установки на компьютере какого-либо дополнительного оборудования или программного обеспечения для приема телевизионных сигналов.

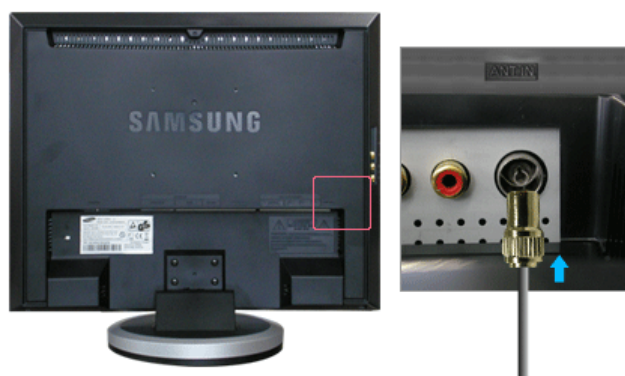

1. Подключите кабель сети КТВ или коаксиальный антенный кабель к антенному разъему на задней стороне монитора.
Необходимо использовать коаксиальный антенный кабель.

● **При использовании разъема внутренней антенны:**
Проверьте разъем антенны на стене, затем подключите антенный кабель.

❗ **При использовании наружной антенны:**

Если вы используете наружную антенну, то подключение, по возможности, должен выполнять профессиональный специалист.

❗ **Подключение радиочастотного кабеля ко входному разъему антенны:**

Часть медного проводника радиочастотного кабеля должна быть выпрямлена.

2. Включите монитор.
3. Выберите входной телевизионный сигнал, используя кнопку выбора внешних сигналов Source (Источник).
4. Выберите желаемый телевизионный канал.



Слабый сигнал приводит к плохому качеству приема?

Для улучшения качества приема приобретите и подключите усилитель сигнала.




В зонах, где антенный кабель не применяется, следует подключить соединитель к телевизионной антенне.



3. Подключение приставки DVD/DTV



Если устройство имеет соединитель DVD/DTV, подключите его ко входу для приставок DVD/DTV. При включенном питании Вы можете просматривать программы с устройств типа Компонент. просто путем подключения их к монитору.

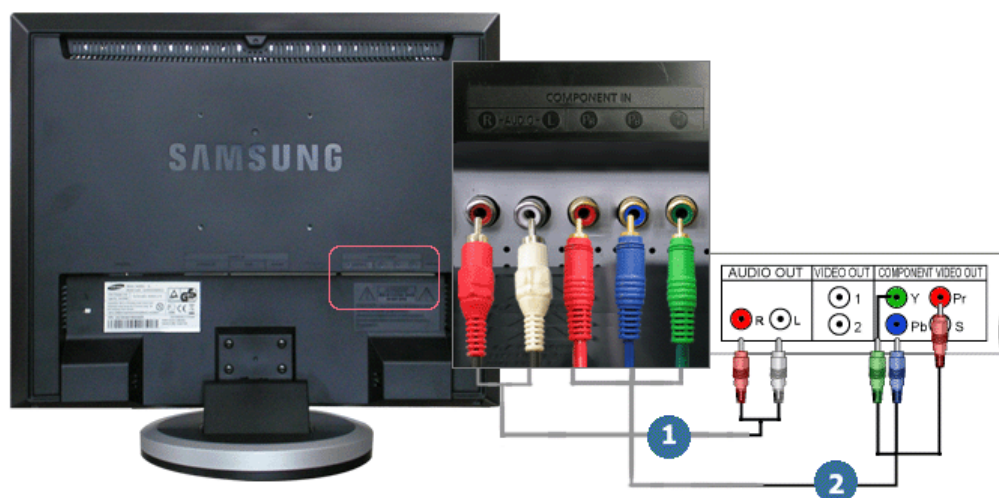

1. Подключите разъем проигрывателя DVD-дисков, видеоманитфона (DVD проигрыватель / приставку DTV) к разъему **R-AUDIO-L** монитора.
2. Подключите разъем VIDEO OUT проигрывателя DVD-дисков/ приставки DTV к входным разъемам Pr, Pb,Y, используя компонентный видео кабель (Pr, Pb,Y).
3. Воспользуйтесь кнопкой **SOURCE** для выбора Компонент..

4. Подключение наушников



К монитору можно подключать наушники.



1. Подключите наушники к выходному порту наушников.

Подключение монитора

Использование
подставки

Инсталляция
драйвера монитора
(В автоматическом режиме)

Инсталляция
драйвера монитора
(В ручном режиме)

Естественный Цвет



Использование подставки



Данный монитор поддерживает различные типы стандартных кронштейнов VESA. Чтобы установить кронштейн VESA, необходимо сложить или отсоединить подставку.

1. Складывание подставки



Монитор можно наклонять на угол от -1 до 23 градусов.



2. Монтаж Подставки



Этот монитор совместим с крепежной переходной накладкой размерами 100 мм x 100 мм, соответствующей спецификациям VESA (Ассоциации по стандартам в области видеoeлектроники).



A. Монитор

B. Крепежная переходная накладк (Продается отдельно)

1. Отключите монитор и отсоедините его сетевой шнур от розетки электросети.
2. Положите монитор с ЖК дисплеем лицевой стороной вниз на плоскую поверхность, подложив под него мягкую прокладку, чтобы не повредить экран.
3. Ослабьте фиксирующий болт подставки, поворачивая его против часовой стрелки, а затем выньте болт.
4. Совместите отверстия стыкующей установочной пластины с отверстиями установочной пластины на задней крышке, и закрепите установочную пластину с помощью четырех винтов, поставляемых вместе с основанием рычажного типа, кронштейном для крепления на стене или другим основанием.



Для установки монитора на стене необходимо приобрести комплект для настенной установки, позволяющий устанавливать монитор на расстоянии как минимум 10 см от поверхности стены. Для более подробной информации свяжитесь с ближайшим сервисным центром Samsung. Samsung Electronics не несет ответственности за повреждения в результате использования кронштейнов, отличающихся от описанных выше.

Please use Wall Mount according to the International standards.

Подключение монитора

Использование
подставки

Инсталляция
драйвера монитора
(В автоматическом режиме)

Инсталляция
драйвера монитора
(В ручном режиме)

Естественный Цвет



Установка привода монитора (Автоматически)




Следуя приглашениям операционной системы, установите CD-ROM, прилагаемый к монитору. Порядок установки драйвера может несколько отличаться в различных системах. Следуйте указаниям, соответствующим Вашей операционной системе.

Приготовьте чистый диск и скачайте файл программы по установке драйвера с Интернет-сайта, приведенного ниже.


- Internet web site : <http://www.samsung.com/> (По всему миру)
<http://www.samsung.com/monitor> (США)
<http://www.sec.co.kr/monitor> (Китай)

Windows ME

1. Вставьте диск в дисковод.
2. Нажмите "Windows ME Driver".
3. Выберите модель Вашего монитора из списка, затем нажмите кнопку "OK".

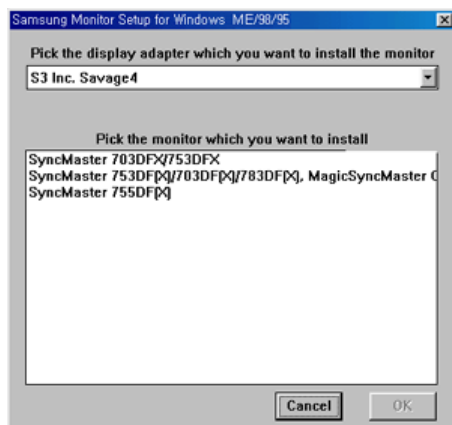


4. В окне "Предупреждение" нажмите кнопку "Установка".

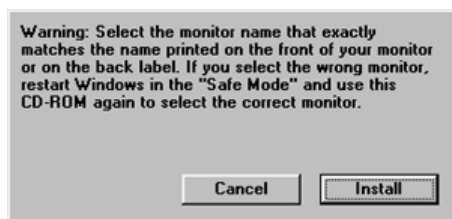


5. Установка драйвера монитора завершена.

Windows XP/2000

1. Вставьте диск в дисковод.
2. Нажмите "**Windows XP/2000 Driver**".
3. Выберите модель Вашего монитора из списка, затем нажмите кнопку "**OK**".

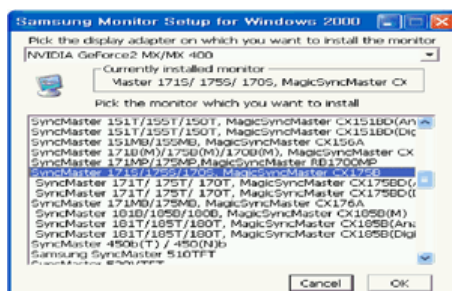

4. В окне "Предупреждение" нажмите кнопку "Установка".

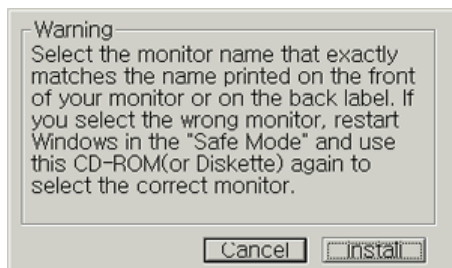

5. Если далее появляется окно "Сообщение", нажмите "**Продолжить в любом случае**". Далее нажмите кнопку "**OK**".



Безопасность драйвера данного монитора гарантируется логотипом компании майкрософт, и его установка не повредит Вашей системе. Зарегистрированный драйвер будет размещен на домашней странице монитора компании Самсунг.
<http://www.samsung.com/>.

6. Установка драйвера монитора завершена.

Подключение монитора | Использование подставки | **Инсталляция драйвера монитора (В автоматическом режиме)** | Инсталляция драйвера монитора (В ручном режиме) | Естественный Цвет

Установка привода монитора (Вручную)

[Windows XP](#) | [Windows 2000](#) | [Windows Me](#) | [Windows NT](#) | [Linux](#)



Следуя приглашениям операционной системы, установите CD-ROM, прилагаемый к монитору. Порядок установки драйвера может несколько отличаться в различных системах. Следуйте указаниям, соответствующим Вашей операционной системе.

Приготовьте чистый диск и скачайте файл программы по установке драйвера с Интернет-сайта, приведенного ниже.


- Internet web site :<http://www.samsung.com/> (По всему миру)
<http://www.samsung.com/monitor> (США)
<http://www.samsungmonitor.com.cn/> (Китай)

Операционная Система Microsoft® Windows® XP


- Вставьте диск в дисковод.
- Нажмите "Старт" > "Панель Управления", далее "Оформление и Темы".




- Нажмите "Изображение" и выберите "Настройки", затем "Подробно"

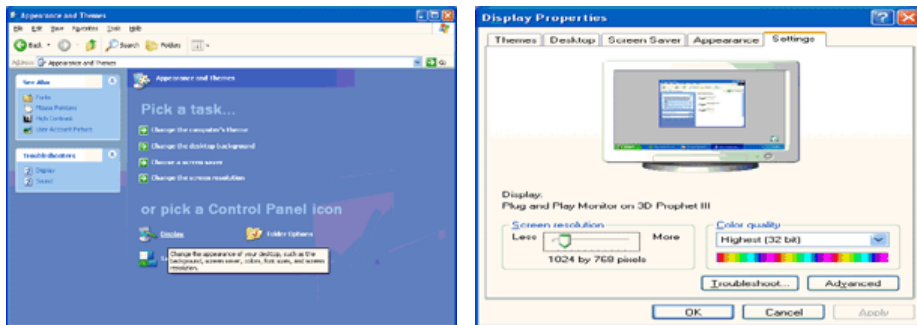


4. Зайдите в "Свойства" на закладке "Монитор" и выберите закладку "Драйвер".

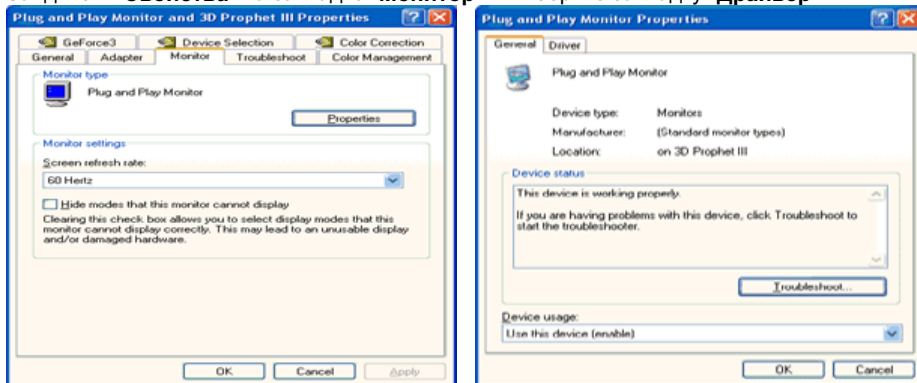


5. Нажмите "Обновить драйвер", затем выберите "Установить из списка или...", затем нажмите кнопку "Далее".

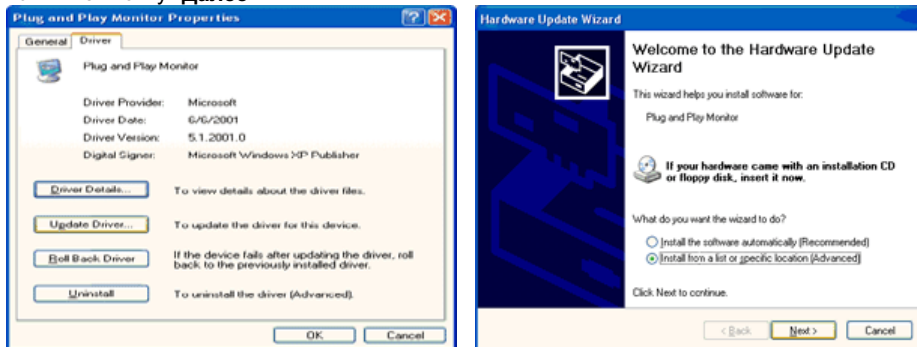


6. Выберите "Не осуществлять поиск, я...", затем нажмите кнопку "Далее" и нажмите "Установить с диска".

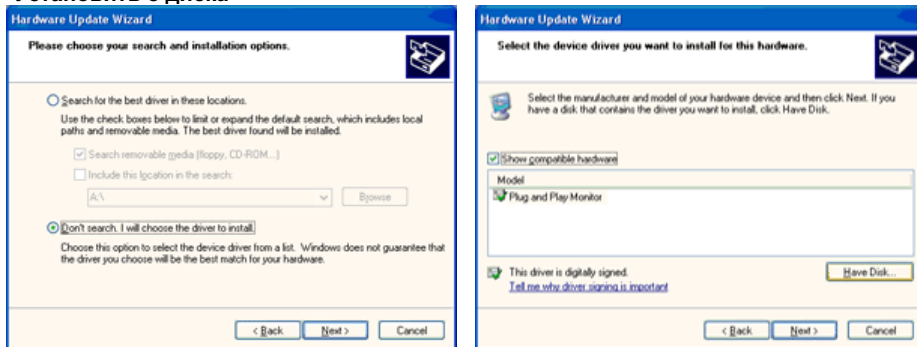

7. Нажмите "Обзор" и выберите папку A:\(D:\driver), затем выберите модель Вашего монитора из списка. Нажмите "Далее".

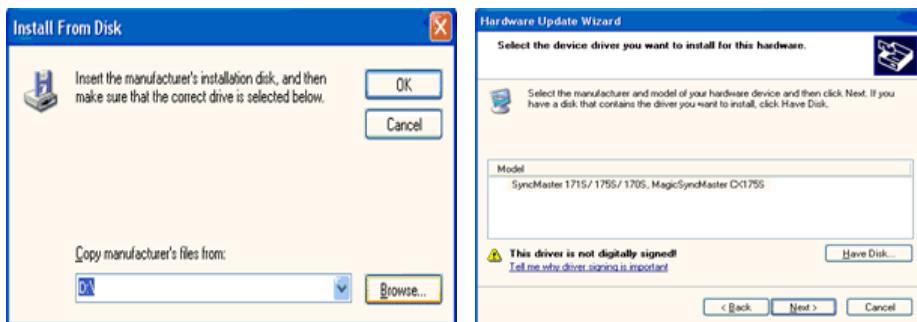

8. Если далее появляется окно "Сообщение", нажмите "Продолжить в любом случае". Далее нажмите кнопку "ОК".


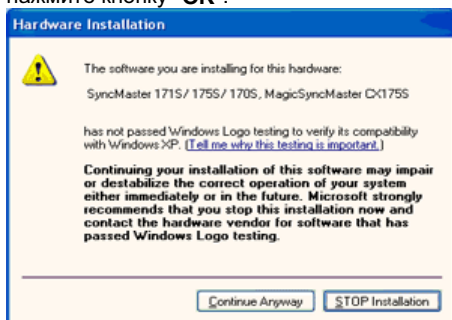


Безопасность драйвера данного монитора гарантируется логотипом компании майкрософт, и его установка не повредит Вашей системе.

Зарегистрированный драйвер будет размещен на домашней странице мониторов компании Самсунг.

<http://www.samsung.com/>

9. Нажмите кнопку "Закреть", затем кнопку "ОК"

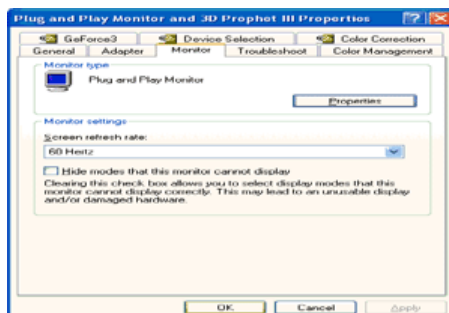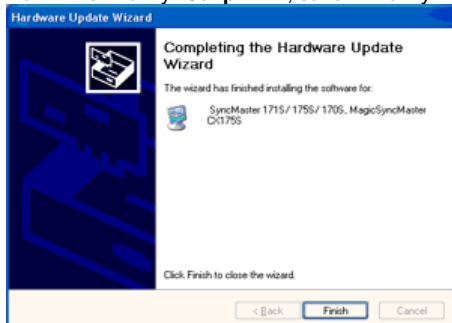

10. Установка драйвера монитора завершена.

Операционная Система Microsoft® Windows® 2000



Когда Вы увидите на мониторе сообщение "Цифровая подпись не найдена", сделайте следующее.

1. Выберите ОК в окне Вставить Диск.
2. Нажмите на клавишу Просмотр в окне Выбор Файла.
3. Выберите A:\(D:\driver), нажмите на клавишу Открыть, и затем на клавишу ОК.



Инструкция по Ручной Установке Программного Обеспечения для Монитора.

1. Нажмите на клавиши **Старт, Установки, Панель Управления**.
2. Дважды нажмите на икону **Дисплей**.
3. Выберите клавишу **Установки**, затем нажмите на клавишу **Спец. Функции**.
4. Выберите **Монитор**.
 - Вариант 1: Если клавиша "Свойства" неактивна, это значит, что конфигурация монитора правильная. Пожалуйста, остановите установку.
 - Вариант 2: Если клавиша **Свойства** активна, нажмите на нее. Пожалуйста, выполняйте следующие шаги последовательно.
5. Click "**Driver**" and then click on "**Update Driver..**"
6. Нажмите на клавишу **Драйвер**, а затем на **Обновить Драйвер** и на клавишу **Далее**.
7. Выберите "Покажите список известных драйверов для данного оборудования, чтобы я мог выбрать подходящий драйвер", затем нажмите на клавишу **Далее**, а затем **Выбрать диск**.
8. Нажмите на клавишу **Выбор**, а затем выберите A:\(D:\driver).
9. Нажмите на клавишу **Открыть**, а затем на **ОК**.
10. Выберите модель Вашего монитора, затем нажмите на клавишу **Далее**, и снова на клавишу **Далее**.
11. Нажмите на клавишу **Конец**, а затем на клавишу **Заккрыть**.

Если Вы увидите сообщение "Цифровая подпись не найдена", нажмите на клавишу **Да**. И нажмите на клавишу **Конец**, а затем на клавишу **Заккрыть**.

● **Операционная Система Microsoft® Windows® Millennium**

1. Нажмите на клавиши **Старт, Установки, Панель Управления**.
2. Дважды нажмите на икону **Дисплей**.
3. Выберите закладку **Настройка** и нажмите кнопку **Подробнее**.
4. Выберите закладку **МониторЛ**.
5. Нажмите кнопку **Изменить** в закладке **Тип монитора**.
6. Выберите **Указать расположение драйвера**.
7. Выберите **Показать весь список драйверов**, затем нажмите **Далее**.
8. Нажмите кнопку **Установить с диска**.
9. Укажите путь A:\(D:\driver), затем нажмите **ОК**.
10. Выберите **Показать все устройства**, затем выберите модель монитора, присоединенного к Вашему компьютеру и нажмите **ОКЛ**.
11. Несколько раз нажмите кнопку **Закрыть** или **ОК** пока не закроется окно **Свойства**. (На экране может появиться предупреждение или другое сообщение, в этом случае просто нажмите **ОК**.)

● **Операционная Система Microsoft® Windows® NT**

1. Нажмите последовательно на клавиши **Пуск, Установки, Панель Управления**, а затем дважды на **Экран**.
2. В окне **Регистрация Информации о Дисплее** нажмите на клавишу **Установки**, а затем на **Все режимы**.
3. Выберите желаемые функции (**Разрешение, Количество цветов и Частота по вертикали**), а затем нажмите на клавишу **ОК**.
4. Нажмите на клавишу **Применить**, если после тестирования экран работает нормально. Если же экран не работает нормально, перейдите к другому состоянию (более низкому разрешению, другому цвету или частоте).

Примечание: Если у Вас нет функции **Все режимы**, выберите уровень разрешения и частоту по вертикали в соответствии с [Предварительно установленные режимы синхронизации](#) в данной инструкции.

● **Операционная система Линукс.**

Чтобы пользоваться X-Window, нужно создать файл X86Config, что является файлом установок системы.

1. После создания файла "X86Config" нажмите на клавишу **Ввод** на первом и на втором экране.
2. Третий экран служит для **установки мыши**.
3. Подсоедините мышь к компьютеру.
4. Следующий экран нужен для **выбора Клавиатуры**.
5. Выберите Клавиатуру для Вашего компьютера.
6. Следующий экран нужен для **установки Вашего монитора**.
7. Прежде всего, установите **частоту по горизонтали** для Вашего монитора. (Можно выйти на частоту напрямую).
8. Установите **частоту по вертикали** для Вашего монитора (Можно выйти на частоту напрямую).
9. Войдите в **название модели Вашего монитора**. Эта информация не окажет влияния на непосредственное выполнение X-Window.
10. На этом установка функций Вашего монитора **закончена**.
Выполните X-Window после установки другого требуемого оборудования.

- Естественный Цвет

- Естественный Цвет(Программное обеспечение Natural Color)



Программа Natural Color является решением этой проблемы. Это система управления цветом, разработанная компанией Самсунг Электроникс совместно с Исследовательским Институтом Электроники и Телекоммуникаций Р. Корея (ETRI). Данная система доступна только на мониторах Самсунг и позволяет достигнуть одинакового качества цветов, выводимых на принтер или сканер, с цветами монитора. Для получения более подробной информации нажмите Помощь (F1) в программе.

Способ установки программы Natural Color

Вставьте компакт диск, поставляемый вместе с монитором Самсунг, в дисковод для компакт-дисков. Далее, Вы увидите экран установки программы. Для начала установки нажмите Natural Color на экране установки. Для установки программы вручную вставьте диск, поставляемый вместе с монитором Самсунг, в дисковод для компакт-дисков, нажмите кнопку СТАРТ в операционной системе Windows, затем нажмите кнопку ЗАПУСК. Введите: D:\color\eng\setup.exe затем нажмите <Ввод >. (Если дисковод, в который вставлен диск называется не D:\, введите название действующего дисковода.)

Удаление программы Natural Color

В меню [Старт] выберите [Настройка]/[Панель Управления], затем дважды щелкните на кнопке [Установка/Удаление программ].

Выберите Natural Color из списка, затем нажмите кнопку [Добавить/Удалить].



■ Инструкции по технике безопасности ■ Введение ■ Установка ■ **Экранные меню** ■ Устранение неисправностей ■ Характеристики ■ Информации








Вход | Изображение | Звук | Канал | Установка

Вход



Список источн. **P** : ПК / DVI **T** : TV **E** : Внеш. **A** : AV **S** : S-Video **C** : Компонент.

OSD	Содержание	Воспроизведение /Стоп
Список источн.	<p>Включает индикатор, соответствующий текущему входному сигналу, используемому монитором. Для прямого вызова этой функции на пульте ДУ используется кнопка 'SOURCE'.</p> <ul style="list-style-type: none"> ☑ ПК ☑ DVI : Поддержка HDCP ☑ TV ☑ Внеш. Через порт EXT(RGB) монитора обеспечивается подача и вывод телевизионного или видеосигнала. ☑ AV ☑ S-Video ☑ Компонент. 	
PIP	<p>При подключении к монитору внешних источников аудио-видеосигнала, таких как видеомаягнитофон или DVD-проигрыватель, функция PIP позволяет просматривать видеозаписи с этих устройств в маленьком окне, наложенном на основное окно, в котором отображается видеосигнал компьютера. (Выкл. / Вкл.)</p> <p>- Функция доступна только в режиме ПК/DVI</p>	

	<p> <input checked="" type="checkbox"/> PIP : Управление окном изображения PIP. </p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Выкл. <input checked="" type="checkbox"/> Вкл. Для прямого вызова этой функции на пульте ДУ используется кнопка 'PIP'. : </p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Источн.: Выбор входного источника сигнала для функции PIP . </p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Main Source (Главный источ.): ПК / DVI <input checked="" type="checkbox"/> PIP Source (Источ. PIP) (Доп.): TV / Внеш. / AV / S-Video </p> <p> Для прямого вызова этой функции на пульте ДУ используется кнопка 'SOURCE'. </p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Размер: дает возможность пользователю выключать экран PIP или настраивать его размер. </p> <p>  </p> <p> Если в меню Размер выбрать , функция Позиция не будет активирована. Для прямого вызова этой функции на пульте ДУ используется кнопка 'SIZE'. </p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Позиция: Изменение позиции окна PIP. </p> <p>  </p> <p> Для прямого вызова этой функции на пульте ДУ используется кнопка 'POSITION'. </p>	
Редактир. назв.	<p>Присвойте имена устройствам, подключенным ко входным разъемам телевизора, чтобы облегчить в дальнейшем выбор источника входного сигнала.</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> ПК <input checked="" type="checkbox"/> DVI <input checked="" type="checkbox"/> Внеш. <input checked="" type="checkbox"/> AV <input checked="" type="checkbox"/> S-Video <input checked="" type="checkbox"/> Компонент. </p>	

Вход

Изображение

Звук







Канал





Установка

Изображение

● ПК / DVI



OSD	Содержание	Воспроизведение /Стоп
MagicBright™	<p>MagicBright - это новая функция монитора, обеспечивающая двукратное улучшение качества изображения по сравнению с существующими мониторами путем повышения его яркости и четкости. Она позволяет устанавливать различные уровни яркости и разрешающей способности экрана в соответствии с различными потребностями пользователя при просмотре текстов, Интернет-страниц или мультимедийной анимации. Пользователь может выбирать один из трех предварительно установленных режимов яркости и разрешающей способности простым нажатием одной из кнопок управления функцией MagicBright, расположенных на лицевой стороне монитора.</p> <p>Для прямого вызова этой функции на пульте ДУ используется кнопка 'M/B'.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Развлекат : Высокая яркость Для просмотра видеофильмов, например, в формате DVD или VCD. ■ Интернет : Средняя яркость Для работы с изображениями смешанного характера, например, текстом и графикой одновременно. ■ Текст : Нормальная яркость Для работы с документацией или других работ, связанных с чтением большого объема текста. ■ Польз Хотя эти значения были тщательно подобраны нашими инженерами, они, однако, могут оказаться некомфортными для некоторых пользователей, так как это зависит от индивидуальных особенностей зрения. В этом случае отрегулируйте яркость (Brightness) и контрастность (Contrast) с помощью экранного меню. 	
Польз.	<p>Используя экранное меню, можно изменять контрастность и яркость изображения согласно личным предпочтениям.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Контраст : Выполните регулировку Контраст. ■ Яркость : Выполните регулировку Яркость. 	
 <p>При настройке изображения с использованием функции Custom меню MagicBright переходит в режим Custom.</p>		
Оттенок	<p>Тон цвета можно изменять от красновато-белого до голубовато-белого. Отдельные компоненты цвета также могут настраиваться пользователем.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ПК : Хол. / Норм / Теп / Польз ■ DVI : Хол. / Норм / Теп 	
Регулировка цвета	<p>эта функция используется для регулировки параметров цветности</p> <p>- Функция доступна только в режиме ПК или</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Кр. ■ Зел. ■ Син. 	
 <p>При настройке изображения с использованием функции Color Control меню Color Tone переходит в режим Custom.</p>		
Подстройка изображения	<p>Подменю "Зафикс. изобр." (Фиксация изображения) используется для точной настройки и получения оптимального изображения за счет удаления шумовых помех, приводящих к нестабильности, дрожанию и мерцанию изображения. Если с использованием точной настройки ("Точно") удовлетворительные результаты получить не удастся, используйте грубую настройку ("Грубо"), а затем опять точную настройку ("Точно").</p> <p>- Функция доступна только в режиме ПК или DVI</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Грубо : Удаляет помехи, например, в виде вертикальных полос. При грубой настройке ("Грубо") положение области изображения на экране может изменяться. Область изображения можно снова переместить в центр экрана, используя меню настройки позиции по горизонтали. 	<p>Грубо / Точно</p> <p>Четкость</p>





	<p>☑ Точно : Удаляет помехи, например, в виде горизонтальных полос. Если помехи сохраняются даже после выполнения точной ("Точно") настройки, повторите настройку после регулировки частоты тактового сигнала.</p> <p>☑ Четкость - Когда для пункта меню Источн. установлено значение DVI, работает только эта функция. : Настройка четкости видеоизображения.</p> <p>☑ Позиция : Позволяет изменять позицию экрана по горизонтали и вертикали. >> Данная функция не работает в режиме Цифрового ввода.</p>	
Автоподстройка	<p>ТВеличина точной или грубой настройки настраивается автоматически. Если Вы измените разрешение на панели управления, будет выполнена функция AUTO. Для прямого вызова этой функции на пульте ДУ используется кнопка 'AUTO'. - Функция доступна только в режиме ПК или DVI</p>	
Размер	<p>Позволяет выбирать различные размеры изображения.</p> <p>☑ Широкий ☑ 4:3</p>	
Экран PIP	<p>Здесь можно настроить параметры экрана PIP - Функция доступна только в режиме ПК или DVI</p> <p>☑ Контраст : Позволяет настроить параметр Contrast (Контрастность) окна PIP на экране.</p> <p>☑ Яркость : Позволяет настроить параметр Brightness (Яркость) окна PIP на экране.</p> <p>☑ Четкость : Используется для регулировки различия между наиболее яркими и наиболее темными зонами в окне PIP.</p> <p>☑ Цвет : Используется для регулировки цветовой насыщенности окна PIP.</p> <p>Список источн. : PIP</p>	

● TV / Внеш. / AV / S-Video / Компонент.



Список источн. **P** : ПК / DVI **T** : TV **E** : Внеш. **A** : AV **S** : S-Video **C** : Компонент.

OSD	Содержание	Воспроизведение
Режим	Настройка параметров дисплея	

	<p>Для прямого вызова этой функции на пульте ДУ используется кнопка 'P.MODE'.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Динам ▣ Стандарт ▣ Кино ▣ Польз 	
Польз	<p>Используя экранное меню, можно изменять контрастность и яркость изображения согласно личным предпочтениям.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Контраст : Регулировка контрастности ▣ Яркость : Регулировка яркости ▣ Четкость : Настройка четкости видеоизображения. ▣ Цвет : Изменение насыщенности цвета. 	
Оттенок	<p>Настройка цвета фона</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Хол.2 / Хол.1 / Норм. / Теп.1 / Теп.2 	
Размер	<p>Позволяет выбирать различные размеры изображения. Для прямого вызова этой функции на пульте ДУ используется кнопка 'P.SIZE'.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Шир. авто ▣ Широкий ▣ Увел. ▣ 4:3 <p>Значения Увел. недоступны в режимах 1080i (или выше 720p) или DTV.</p>	

Вход

Изображение

Звук

Канал

Установка

Звук



Список источн. **P** : ПК / DVI **T** : TV **E** : Внesh. **A** : AV **S** : S-Video **C** : Компонент.

OSD	Содержание	Воспроизведение /Стоп
Режим	<p>Монитор имеет встроенный высококачественный стереоусилитель звукового сигнала. Для прямого вызова этой функции на пульте ДУ используется кнопка 'S.MODE'.</p>	

	<p><input checked="" type="checkbox"/> Стандарт : Выберите режим Standard для возвращения к стандартным установкам.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Муз : Выберите режим Music при просмотре музыкальных видеопрограмм или концертов.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Кино : Выберите режим Movie для просмотра фильмов.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Речь : Выберите режим Speech при просмотре программ, содержащих в основном речь и диалоги (например, новостей).</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Польз : Выберите Custom для вызова Ваших личных настроек.</p>	
Польз	<p>Монитор имеет встроенный высококачественный стереоусилитель звукового сигнала.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Н/Ч : Подчеркивает звучание низких частот.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> В/Ч : Подчеркивает звучание высоких частот.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Баланс : Баланс звука ==> Позволяет регулировать баланс звучания между левым и правым динамиками.</p> <p>Функция баланса позволяет регулировать баланс звука между левым и правым динамиками, и звук слышен даже в том случае, если для громкости установлено значение 0.</p>	
Громк. авто	<p>Reduces the differences in volume level among broadcasters.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Выкл. / Вкл.</p>	
Режим Dolby Virtual	<p>Включение/выключение звучания Virtual Dolby (функция Virtual Dolby имитирует эффект системы пространственного звучания Dolby Surround, воссоздавая эффект звучания кинотеатра или концертного зала).</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Выкл. / Вкл.</p>	
BBE	<p>Звук высокой четкости с системой BBE (Эффект усиления низких частот) - запатентованная технология улучшения качества звука, компенсирующая фазовое и амплитудное искажение, свойственное громкоговорителям. Система BBE (Эффект усиления низких частот) выполняет те же функции, что и автоматический фокус фотоаппарата, обеспечивая невероятную чистоту, глубину и детализацию звучания.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Выкл. / Вкл.</p>	
	<p>Установив "BBE" в положение "Вкл.", Вы тем самым выполните следующие изменения: для параметра "Режим" будет выбрано значение "Стандарт", для параметра "Dolby Virtual" будет выбрано "Выкл.", а функция "Польз." будет деактивирована. Если для параметра "Режим" выбрать любое другое значение, кроме "Стандарт", функция "BBE" будет отключена (положение "Выкл."), даже если Вы установили функцию "BBE" в положение "Вкл."</p>	
Выбор звука	<p>При включенной функции PIP можно выбрать Оsn. или Доп.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Оsn. / Доп.</p> <p>Список источн. : PIP</p>	

[Вход](#)

[Изображение](#)

[Звук](#)








[Канал](#)

[Установка](#)

Канал








Список источн. **P** : ПК / DVI **T** : TV **E** : Внеш. **A** : AV **S** : S-Video **C** : Компонент.




OSD	Содержание	Воспроизведение /Стоп
Страна	<p>Примечание: Перед использованием функции "Auto Store" («Автоматическое сохранение») выберите страну, в которой вы используете данное изделие. Если эта страна не видна в списке, выберите пункт "Other" («Другие»).</p> <p>■ Бельгия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, Другие, СНГ, Вос.Евр.</p>	
Автонастройка	<p>Позволяет автоматически сканировать диапазоны принимаемых в данной местности частот телевизионного вещания и запоминать все найденные каналы. Возможен выбор следующих стран:</p>	
Ручная настр.	<p>озволяет сканировать диапазоны принимаемых в данной местности частот телевизионного вещания и запоминать все найденные каналы в ручном режиме.</p> <p>■ Прог.: Ввод на экране желаемого номера программы.</p> <p>■ Сист. цвета: Позволяет выполнять многократную повторную настройку до достижения оптимального качества цвета. AUTO, PAL, SECAM, NT4.43</p> <p>■ Сист. звука: Позволяет выполнять многократную повторную настройку до достижения оптимального качества звука. BG, DK, I, L</p> <p>■ Канал : Выбор телевизионного канала путем перемещения по шкале частот в пределах текущего частотного диапазона. frequency.</p> <p>■ Поиск : Телевизионный тюнер сканирует частотный диапазон, пока на экране не появится изображение первого найденного канала или выбранного Вами канала.</p> <p>■ Сохранение : Используется для сохранения введенных пользователем установок.</p>	
Доб/Удал.	<p>При выборе пункта Добавить канал будет зарегистрирован, а при выборе пункта Удалить зарегистрированный канал будет удален.</p>	
Сорт	<p>Используется для взаимного обмена номеров двух каналов.</p>	
Назв	<p>Если в сигнале канала транслируется информация о названии канала, то при ручном или автоматическом сохранении канала им сразу же присваиваются имена. Однако впоследствии вы можете изменить эти имена или назначить новые по своему выбору.</p>	
Точ. Настр.	<p>При слабом сигнале или неправильной конфигурации антенны некоторые каналы могут быть настроены неправильно.</p>	

Установка



Список источн. **P** : ПК / DVI **T** : TV **E** : Внеш. **A** : AV **S** : S-Video **C** : Компонент.

OSD	Содержание	Воспроизведение /Стоп
Зональные параметры	<p>При первом включении питания изделия после его доставки с завода изготовителя появляется меню выбора географической зоны. Выберите регион и страну, в которой будет использоваться монитор. Это необходимо вследствие того, что тип транслируемого сигнала зависит от страны и региона использования. Тип вещания можно выбрать в экранном меню, а также путем выбора MENU-Установка-Зональные параметры. .</p> <p>ПРИМ ЕЧАНИЕ: Данное изделие может использоваться в любой стране вне зависимости от типа сигнала вещания при условии правильной установки зональных параметров. ПРИМ ЕЧАНИЕ: Если страна выбрана неправильно, поиск каналов может не работать.</p>	
Язык	<p>Для изменения языка экранных меню выполните описанные ниже операции. Вы можете выбрать один из 8 имеющихся языков English</p> <p>English Deutsch Français Español Italiano Português Русский Svenska</p> <p>ПРИМ ЕЧАНИЕ: Выбор языка оказывает влияние только на экранные меню и экранную информацию. Он не влияет на программы, выполняемые в компьютере.</p>	
Таймер сна	<p>Автоматически отключает экран по истечению</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Выкл, 30, 60, 90, 120, 150, 180</p>	
Прозрачность	<p>Изменение прозрачности фона меню OSD.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Высокая <input checked="" type="checkbox"/> Средняя <input checked="" type="checkbox"/> Низкая <input checked="" type="checkbox"/> Непрозр.</p>	
Синий экран	<p>Если сигнал не принимается или очень слабый, то вместо шумов и помех на экране отображается синий фон. Однако если вы хотите по-прежнему видеть изображение, несмотря на его плохое качество, нужно установить режим "Синий экран" в состояние "Выкл."</p>	

	<input type="checkbox"/> Выкл. / Вкл.	
Сброс	Параметры изображения будут заменены стандартными значениями. - Функция доступна только в режиме ПК или DVI <input type="checkbox"/> Сброс настр. <input type="checkbox"/> Восст. цвета	Сброс настр.  Восст. цвета  



● Функция Самопроверки



Перед тем, как обращаться в сервисный центр, проверьте следующие пункты самостоятельно. Если какие-либо проблемы Вы не можете устранить самостоятельно, обратитесь в [сервисный центр](#).

[Функция Самопроверки](#) | [Not Optimum Mode](#) | [Драйвер адаптера дисплея](#)

[Уход и чистка](#) | [Неполадки и способы их устранения](#)

1. Функция Самопроверки

В мониторе имеется функция автотестирования, которая позволяет проверить, правильно ли работает монитор.

1. Выключите Ваш компьютер и монитор.
2. Отсоедините видеокабель от задней панели компьютера.
3. Включите монитор.

Показанное ниже изображение ("Проверить сигн. кабель") на черном фоне появляется, когда монитор находится в нормальном рабочем состоянии, но на него не подан видеосигнал: В режиме самопроверки светодиодный индикатор питания сохраняет зеленый цвет, а показанное на рисунке изображение перемещается по экрану.



Отсутствие одного из этих квадратов может означать проблемы с монитором. Этот квадрат может появиться и во время нормальной работы, если кабель отсоединен или поврежден.

4. Выключите Ваш монитор и подсоедините видеокабель, затем включите Ваш компьютер и монитор.

Если экран монитора остается пустым после проделанных процедур, проверьте видеокарту и компьютер; **Ваш монитор работает нормально.**

2. Not Optimum Mode

Если установить разрешение равным одному из двух приведенных выше значений, монитор будет работать нормально, хотя эти режимы им не поддерживаются. При этом появится сообщение "**Not optimum mode**", которое исчезает через три секунды. Это означает, что текущая установка не является оптимальной, и функция Автоподстройка не будет работать нормально.

Неоптим. режим

Рекоменд. режим

1440 x 900 60Hz

3. Драйвер адаптера дисплея



Под адаптером дисплея имеется в виду драйвер видеоплаты компьютера. Если адаптер установлен неправильно, то невозможно настроить разрешающую способность, частоту обновления или цвета, а также установить драйвер монитора.

1. Проверка драйвера адаптера

Выберите Пуск → Настройки → Панель управления → Экран → Настройка → Дополнительно → Адаптер.

Если в этом поле стоит значение по умолчанию или указана неправильная модель, это значит, что драйвер адаптера установлен неправильно. Переустановите драйвер адаптера в соответствии с информацией, предоставленной производителем компьютера или видеоплаты.

2. Установка драйвера адаптера



Приведенные ниже инструкции предназначены для общего случая. В нестандартных случаях обращайтесь за информацией к производителям компьютера или видеоплаты.

1) Выберите Пуск → Настройки → Панель управления → Экран → Настройка → Дополнительно → Адаптер → Обновление драйверов → Далее → отображается список известных драйверов для этого устройства, из которого можно выбрать требуемый драйвер → Далее → Установить с диска (вставьте дискету с драйвером видеоплаты) → ОК → Далее → Далее → Готово.

2) В случае, если на компьютере имеется файл установки драйвера адаптера: запустите соответствующий файл Setup.exe или Install.exe.

4. Уход и чистка

1. Уход за корпусом монитора

Очистку монитора производите чистой мягкой тканью, предварительно отсоединив шнур питания.



- Не используйте бензин, растворители или другие огнеопасные вещества, а также мокрую ткань.
- Во избежание повреждения экрана рекомендуется использовать очищающую жидкость, рекомендованную Samsung.

2. Уход за экраном плоскостельного монитора

Очистку экрана производите осторожно мягкой тканью (хлопчатобумажной фланелью).



- Ни в коем случае не используйте ацетон, бензин или растворитель. (Это может вызвать повреждение или деформацию поверхности экрана).
- Стоимость устранения повреждений, произошедших по вине пользователя, и связанные с этим затраты оплачиваются пользователем.

5. неполадки и способы их устранения



Монитор воспроизводит визуальные сигналы, получаемые от компьютера. Следовательно, проблемы с компьютером или видеокартой могут быть причиной пропажи изображения на мониторе, потери в цвете, шума, повышения частоты, и т.п. В таком случае сначала поищите источник проблемы, а затем свяжитесь с центром технического обслуживания или с Вашим дилером.

1. Проверьте, правильно ли подсоединены к компьютеру электрический шнур и кабель.
2. Проверьте, не издает ли компьютер более трех звуковых сигналов при включении. (Если да, необходимо техническое обслуживание материнской платы компьютера).
3. Если Вы поставили новую видеокарту или если Вы смонтировали компьютер, проверьте, установлены ли драйвер видеоадаптера и драйвер монитора.
4. Проверьте, как установлена горизонтальная развертка: на 56 Гц ~ 75 Гц. (Не ставьте выше 60 Гц при максимальном разрешении.)

5. Если возникает проблема с установкой драйвера (видео)адаптера, переведите компьютер в Безопасный Режим, удалите Адаптер Дисплея через функции **Панель Управления, Система, Администратор Устройств**, а затем перезагрузите компьютер, чтобы переинсталлировать драйвер (видео)адаптера.



В следующей таблице перечислены возможные проблемы и способы их разрешения. Перед тем, как обращаться в сервисный центр, ознакомьтесь с информацией этого раздела, чтобы убедиться, что Вы не можете решить проблему самостоятельно. Если Вам действительно требуется помощь, позвоните, пожалуйста, по телефону, указанному в гарантийном талоне или в разделе "Информация" данного руководства, или свяжитесь с Вашим дилером.

[Установка](#) | [Экран](#) | [Звук](#) | [Пульт дистанционного управления](#)

1. Проблемы, связанные с установкой



Ниже перечислены проблемы, связанные с установкой монитора, и способы их разрешения.

	Проблема	Способ разрешения
PC	Компьютер работает ненормально.	<ul style="list-style-type: none">Проверьте, правильно ли установлен драйвер адаптера дисплея (драйвер VGA). (См. раздел Инсталляция драйвера)
	Экран монитора мигает.	<ul style="list-style-type: none">Проверьте, надежно ли подключен и закреплен видеокабель, идущий от компьютера к монитору. (См. раздел Подключение к компьютеру)
TV	В режиме просмотра телевизионных программ (режим TV) экран показывает размытое изображение или присутствуют шумовые сигналы.	<ul style="list-style-type: none">Проверьте, надежно ли подключен внешний антенный кабель к антенному разъему. (См. раздел Подключение телевизионного сигнала)
	Отсутствие приема телевизионного сигнала	<ul style="list-style-type: none">Выберите "Channel auto program" для автоматического конфигурирования системы телевидения. (См. раздел Выбор сист. Вещания)

2. Проблемы, связанные с экраном монитора



Ниже перечислены проблемы, связанные с экраном монитора и способы их разрешения.

Проблема	Способ разрешения
Экран пуст, индикатор питания выключен.	<ul style="list-style-type: none">Проверьте, надежно ли подключен шнур питания, и включено ли питание LCD-монитора. (См. раздел Инсталляция драйвера)
Появляется сообщение "Проверить сигн. кабель"	<ul style="list-style-type: none">Проверьте, надежно ли подключен видеокабель к компьютеру или источнику видеосигнала. (См. раздел Подключение к компьютеру)Проверьте, включен ли компьютер или источник видеосигнала.
Появляется сообщение "Not Optimum Mode"	<ul style="list-style-type: none">Проверьте максимальную разрешающую способность и частоту видеоадаптера.Сравните эти значения с данными в таблице (См. раздел Подключение телевизионного сигнала).
Изображение "бежит" в вертикальном направлении.	<ul style="list-style-type: none">Проверьте, надежно ли подключен видеокабель. Надежно подключите его. (См. раздел Подключение к компьютеру)
Изображение нечеткое и	<ul style="list-style-type: none">Выполните грубую Грубо и точную Точно настройку

размытое.	<ul style="list-style-type: none"> частоты. Включите монитор заново, предварительно отключив все аксессуары (видеокабель-удлинитель и т.д.) Установите рекомендуемые значения разрешающей способности и частоты обновления.
Изображение нестабильное и дрожит.	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, находятся ли значения разрешающей способности и частоты, установленные для видеоплаты компьютера, в поддерживаемом монитором диапазоне. Если нет, то переустановите их согласно текущим данным "Информация" в меню монитора и таблице Заводские настройки дисплея.
Имеются фантомные изображения.	
Изображение слишком светлое или слишком темное.	<ul style="list-style-type: none"> Настройте Яркость и Контраст изображения.
Несоответствие цветов экрана.	<ul style="list-style-type: none"> Настройте цвет, используя пункт "Пользоват. Режим" в меню настройки OSD "Цвет".
Цвета изображения искажены темными тенями.	
Низкое качество белого цвета.	
Мигает зеленый индикатор питания.	<ul style="list-style-type: none"> Монитор в данный момент выполняет сохранение изменений установок в памяти OSD.
Экран пуст, индикатор питания устойчиво светится зеленым цветом или мигает каждые 0,5 или 1 секунду.	<ul style="list-style-type: none"> Монитор находится в режиме энергосбережения. Передвиньте мышь или нажмите любую клавишу на клавиатуре компьютера.
Экран пуст и мерцает.	<ul style="list-style-type: none"> Если после нажатия кнопки MENU появляется сообщение "TEST GOOD", проверьте, надежно ли подключен кабель между монитором и компьютером.

3. Проблемы, связанные с аудиосигналами



Ниже перечислены возможные проблемы, связанные с аудиосигналами, и способы их разрешения.

Проблема	Способ разрешения
Нет звука	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, надежно ли подключен аудиокабель ко входному аудио-порту на мониторе и выходному аудио-порту на звуковой плате. (См. раздел Подключение к компьютеру) Проверьте уровень громкости (См. раздел Громкость)
Слишком низкий уровень громкости	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте уровень громкости (См. раздел Громкость) Если после установки максимального уровня громкость звука по-прежнему недостаточна, проверьте установку уровня громкости на звуковой плате компьютера или в соответствующем программном обеспечении.
Слишком большое содержание высоких или низких частот.	<ul style="list-style-type: none"> Отрегулируйте параметры "Высокие частоты" и "Низкие частоты" до приемлемого уровня.

4. Проблемы, связанные с пультом дистанционного управления



Ниже перечислены возможные проблемы, связанные с пультом дистанционного управления, и способы их разрешения.

Проблема	Способ решения
Монитор не реагирует на нажатие кнопок пульта дистанционного управления.	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте полярность батарей (+/-). Проверьте, не израсходован ли ресурс батарей. Проверьте, включено ли питание. Проверьте, надежно ли подключен шнур питания.

- Проверьте, нет ли в поле действия пульта дистанционного управления специальных флюоресцентных или неоновых ламп.

Вопросы и Ответы

Вопрос	Ответ
Как можно изменить частоту?	<ul style="list-style-type: none"> • Частота изменяется путем изменения конфигурации видеокарты. • Заметьте, что поддержка видеокарты зависит от версии используемого драйвера. (Подробно об этом в в инструкциях к компьютеру или к видео.)
Как можно отрегулировать разрешение?	<ul style="list-style-type: none"> • Windows ME/XP/2000 : Измените разрешающую способность, выбрав Панель управления --> Оформление и темы --> Экран --> Параметры. • Свяжитесь с изготовителем видеокарты для уточнений.
Как настроить функцию Экономии Энергии?	<ul style="list-style-type: none"> • Windows ME/XP/2000 : Измените параметры режима энергосбережения, выбрав Панель управления --> Оформление и темы --> Экран --> Заставка, или с помощью меню настройки параметров BIOS (BIOS SETUP) компьютера. (Посмотрите в инструкции к Windows/Computer)
Как нужно чистить корпус и Панель ЖКД?	<ul style="list-style-type: none"> • Отключите шнур от сети, затем протрите монитор мягкой тканью, используя моющий раствор или воду. • Не оставляйте на поверхности монитора остатков моющего средства или царапин. <p>Не допускайте попадания воды внутрь монитора.</p>



Общие

Общие

Название Модели SyncMaster 940MG

Панель ЖКД

Размер диагональ 19,0дюймов (48 см)

Область изображения 480,24 мм (Гор) x 255,15 мм (Верт)

Шаг пикселя 0,2835 мм (Гор) x 0,2835 мм (Верт)

Тип a-si TFT активная матрица й

Синхронизация

По горизонтали 30 ~ 61 кГц

По вертикали 56 ~ 75 Гц

Цвет Дисплея

16,7 М цвета

Разрешение

Оптимальное разрешение WXGA+ 1440 x 900 @ 60 Гц

Максимальное разрешение WXGA+ 1440 x 900 @ 60 Гц

Ввод сигнала

Аналоговый RGB, цифровой RGB, совместимый с DVI (интерактивное цифровое видео), 0,7 Vp-p \pm 5%, сигнал яркости положительный, 75 ом \pm 10%(при нагрузке), Отдельная синхронизация раздельная синхронизация Г/В, композитный, уровень TTL, положительный или отрицательный

TV / Video

Система цвета NTSC-M, PAL-M/N, PAL/SECAM - L/L',B/G,D/K,I

Формат видео S-Video, композитный, компонентный, встроенный тюнер, PIP

Максимальная частота

81 МГц

Электронабжение

100 ~ 240 в Переменный ток, (+/- 10%), 60/50 Гц \pm 3 Гц

Потребляемая мощность

15 контактам/D-sub кабель, отсоединяемый, 1,8 м
DVI-D/ DVI-D кабель, отсоединяемый, 2,0 м (на выбор)

Цифровой разъем

Трехрядный D-sub разъем с 15 контактами, трехрядный DVI-D разъем с 24 контактами

Режим энергосбережения

Менее чем 55 Вт

Экономия энергии

Менее чем 2 Вт

Размеры (ШхДхВ) / Ве

466 x 217 x 406 мм / 18,3 x 8,5 x 16,0 inch / 6,2 kg (с подставкой)
466 X 66 X 371 мм / 18,3 x 2,6 x 14,6 inch (без подставки)

Интерфейс подставки VESA

100 мм x 100 мм (Для использования со специальными аппаратными средствами подставки (для рук))

Климатические условия

Рабочая температура: от 10 °C ~ 40 °C(50 °F ~ 104 °F)
Влажность: 10% ~ 80%, Неконденсирующийся

хранения температура: от -20 °C ~ 45 °C(-4 °F ~113 °F)
Влажность: 5% ~ 95%, Неконденсирующийся

Совместимость с Plug & Play

Этот монитор может быть установлен на любой из совместимых с Plug & Play систем. Взаимодействие между монитором и компьютером обеспечивает наилучшие условия для работы и настройки монитора. В большинстве случаев монитор настраивается автоматически, если только пользователь не пожелает выбрать другие параметры.

Допустимое количество точек

В данной модели используется тонкопленочная ЖК-панель (TFT-LCD), изготовленная с применением современной технологии полупроводников с точностью 1 ppm (одна миллионная).

Иногда

пиксели КРАСНОГО, ЗЕЛЕНОВОГО, СИНЕГО и БЕЛОГО цветов становятся яркими или черными. Это не является следствием плохого качества и не вызывает неудобств в работе.

- Например, количество суб-пикселей в данном изделии составляет 3.888.000.

вноситься изменения без предварительного уведомления "Жизненный цикл-7лет"

Оборудование класса В (Информационно-коммуникационное оборудование для использования в домашних условиях)

Данный продукт соответствует требованиям Директивы электромагнитной совместимости по использованию в домашних условиях и может использоваться в любых помещениях, включая обычные жилые помещения.
(Оборудование класса В излучает меньше электромагнитных волн, чем оборудование класса А.)

Основные
характеристики

Система экономии
потребляемой электроэнергии

Стандартные
экранные режимы



Экономайзер

В этот монитор встроена система управления электропитанием, называемая Экономайзер. Эта система экономит электроэнергию путем переключения Вашего монитора на режим пониженного потребления электричества, когда он бездействует в течение определенного времени. Монитор автоматически возвращается к нормальной работе, когда Вы передвигаете мышь или нажимаете на любую клавишу на клавиатуре. В целях экономии электроэнергии выключайте монитор, когда он не в работе или когда Вы оставляете его на долгое время. Система Экономайзер работает на совместимой с VESA DPMS видеокarte, встроенной в Ваш компьютер. Используйте программную утилиту, установленную в Ваш компьютер для применения этой функции.

Состояние	Нормальная Работа	Экономичный режим питания	Питание отключено (Клавиша-выключатель)
Индикатор Электропитания	Зеленый	Зеленый, Мигающий	Черный
Потребляемая мощность	Менее чем 55 Вт (Аналоговый / Цифровой)	Менее чем 2 Вт (Аналоговый / Цифровой) (Режим отключения)	Менее чем 2 Вт (110 Vac)

Основные характеристики | Система экономии потребляемой электроэнергии | Стандартные экранные режимы

● Фабричной Настройки Дисплея

Если поступающий с компьютера сигнал такой же, как нижеследующая предварительно Фабричной Настройки Дисплея, произойдет автоматическая саморегулировка экрана. Однако, если сигнал отличается, экран может опустеть, хотя индикатор включен. Подрегулируйте экран в соответствии с инструкциями к видеокарте.

Таблица 1. Фабричной Настройки Дисплея

Режим Дисплея	Частота по Гор изонтали (кГц)	Частота по Вертикали (Гц)	Частота (МГц)	Синхронизация Полярности (H/V)
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+, -/+, -
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1280 X 960	60,000	60,000	108,00	+/+
VESA, 1280 X 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 X 1024	79,976	75,025	135,00	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,5	-/+

Таблица 2. Системы вещания

В зависимости от типа вещания в различных странах, некоторые режимы могут быть недоступны для выбора.

		NTSC					
		NTSC -M					
Системы вещания	Страны	США Южная Корея Япония Эквадор Мексика Гватемала Канада					
		PAL					
		PAL-B/G	PAL-D/K	PAL-I	PAL-N	PAL-M	
Системы вещания	Страны	Италия Швеция Германия Норвегия Испания Израиль Дания Португалия Нидерланды Австрия Сингапур Индонезия Австралия	Китай Северная Корея Румыния	Ирландия Англия Южная Африка Гонконг	Аргентина Уругвай Парагвай	Бразилия	
		SECAM					
		SECAM-B	SECAM-D	SECAM-K ₁	SECAM-L		
Системы вещания	Страны	Иран Ирак Саудовская Аравия Сирия Ливан Египт		Россия Венгрия Болгария Польша	Франция		

Частота по Горизонтали

Время на прорисовывание одной строки, соединяющей правый и левый края экрана по горизонтали, называется Горизонтальным Периодом, а обратное Горизонтальному Периоду число называется Частотой по Горизонтали. Единица измерения: кГц.



Частота по Вертикали

Подобно флуоресцентной лампе, экран должен воспроизвести одно то же изображение множество раз в секунду, чтобы пользователь смог его увидеть. Частота таких повторов называется Частотой по Вертикали, или Частотой Обновления. Единица измерения: Гц.



Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру | Термины | Для более высокого качества изображения | Полномочия | Предохранение от эффекта остаточного изображения

Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру



Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung, связывайтесь с информационным центром Samsung.

North America

CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

Latin America

ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe

BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz

DENMARK	38 322 887	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	09 693 79 554	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06 40 985 985	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	199 153 153	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	231 627 22	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0850 123 989	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	08 585 367 87	http://www.samsung.com/se
U.K	0870 242 0303	http://www.samsung.com/uk

CIS		
RUSSIA	8-800-200-0400	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ur

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com/cn
HONG KONG	2862 6001	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 1100 11	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mea

Термины

Синхросигнал

Синхросигналами называются стандартные сигналы, необходимые для отображения на мониторе требуемых цветов. Они подразделяются на сигналы вертикальной и горизонтальной синхронизации. Эти сигналы обеспечивают отображение нормальных цветных изображений с установленными разрешающей способностью и частотой обновления.

Типы синхросигналов

Раздельная	Это схема передачи отдельных синхронизированных сигналов вертикальной и горизонтальной развертки на монитор .
Полный	Это схема комбинирования синхронизированных сигналов вертикальной и горизонтальной развертки в один композитный сигнал и передачи его на монитор . Монитор отображает цветовые сигналы , разделяя композитный сигнал на исходные цветовые сигналы .

Зернистость

Изображение на мониторе складывается из красных, зеленых и синих точек. Чем плотнее сидят точки, тем выше разрешение. Расстояние между двумя точками одного цвета называется "Зернистость". Единица измерения: мм

Вертикальная Частота

Экран переписывается заново по несколько раз в секунду, чтобы создать изображение, видимое для пользователя. Частота таких повторов в секунду называется Частотой по Вертикали, или Частотой Обновления. Единица измерения: Гц.

Пример: Если тот же сигнал повторяется 60 раз в секунду, это означает, что частота - 60 Гц.

Частота по Горизонтали

Время на прорисовывание одной строки, соединяющей правый и левый края экрана по горизонтали, называется Горизонтальным Периодом. Обратное Горизонтальному Периоду число называется Частотой по Горизонтали. Единица измерения: кГц.

Методы черезстрочной и не-черезстрочной развертки

Показ горизонтальных линий на экране в порядке сверху вниз называется методом не-черезстрочной развертки, тогда как показ по очереди сначала нечетных линий, а потом четных, называется методом черезстрочной развертки. В большинстве мониторов используется метод не-черезстрочной развертки, что обеспечивает четкое изображение. Метод черезстрочной развертки это тот метод, который используется в телевизорах.

Plug & Play (автоматическая настройка)

Эта функция отвечает за наилучшее качество экрана путем обеспечения автоматического обмена информацией между компьютером и монитором. Этот монитор следует международным стандартам VESA DDC для функции Plug & Play (автоматическая настройка).

Разрешение

Количество точек по горизонтали и вертикали, используемое для создания изображения на экране, называется "разрешением". Эта цифра показывает точность изображения. Высокое разрешение хорошо использовать для комплексных задач, поскольку на экране можно показать больше изобразительной информации.

Пример: Если разрешение равно 1440 x 900, то это означает, что изображение на экране состоит из 1440 точек по горизонтали (горизонтальное разрешение) и 900 строк по вертикали (вертикальное разрешение).

Радиочастотный кабель

Круглый сигнальный кабель, обычно используемый для телевизионных антенн.

Спутниковое вещание

Вещание, обеспечиваемое через спутник. Обеспечивает высокое качество изображения и чистоту звука вне зависимости от местоположения зрителя.

Баланс звучания

Обеспечивает регулировку уровней громкости каждого динамика в телевизорах с двумя динамиками.

Кабельное ТВ

то время как наземное телевизионное вещание обеспечивается посредством передачи сигналов

определенной частоты через эфир, кабельное вещание осуществляется через кабельную сеть. Для просмотра кабельного ТВ необходимо приобрести кабельный приемник и подключить его к кабельной сети.

● **KATV**

Под "KATV" понимается телевещание, обеспечиваемое в гостиницах, школах и других зданиях через их собственные системы вещания, в отличие от вещания в диапазонах VHF (метровом) или UHF (дециметровом) станциями эфирного телевидения. Программы KATV могут включать в себя кинофильмы, развлекательные и образовательные программы. (В отличие от кабельного ТВ.)

Программы KATV можно принимать только в пределах зоны предоставления услуг KATV.

● **S-Video**

Сокращение от "Super Video." Режим S-Video обеспечивает разрешение по горизонтали до 800 строк, дающее высококачественное изображение.

● **VHF/UHF**

VHF соответствует каналам со 2-го по 13-й, а UHF – каналам с 14-го по 69-й.

● **Точная настройка канала**

Эта функция позволяет выполнять точную настройку приема телеканала для получения наилучшего качества изображения. Телевизор модели компании Samsung имеет функции как автоматической, так и ручной точной настройки каналов, позволяющие зрителям настраивать изображение согласно своим потребностям.

● **Вход внешних устройств**

Под входом внешних устройств имеется в виду видеовход для подключения таких внешних устройств, как видеомагнитофоны, видеокамеры и DVD-проигрыватели, отдельно от сигнала телевидения.

● **DVD**

Технология, применяемая при производстве цифровых дисков, использует только преимущества CD и LD, за счет чего обеспечивается высокое качество и разрешение и, следовательно, повышенная четкость изображения.

● **Трансляция DTV (трансляция цифрового телевидения)**

Усовершенствованная технология трансляции, позволяющая обрабатывать цифровой видеосигнал при помощи видеоприставки, что обеспечивает высокое разрешение и повышенную четкость изображения на экране.

● **LNA (Усилитель с низким уровнем помех)**

Устройство, разработанное на базе технологий искусственных спутников. Усиливает слабый сигнал даже в зонах с плохим приемом и увеличивает четкость изображения.

● **Конвертер антенн**

Соединительная деталь, используемая для подключения антенного кабеля (кабеля сети связи) к телевизору.

● **Субтитры на английском (= настройка субтитров)**

Разновидность функции выбора языка. Выводит на экран субтитры на английском языке или текстовую информацию, предоставляемую источником трансляции (например, AFKN) или записанную на видеопленке (с маркировкой CC). Очень полезна при изучении английского языка.

● **Многоканальная система вещания**

Применение многоканальной системы дает возможность воспользоваться вещательными услугами, как на Корейском, так и на иностранном (оригинальном) языке, в том числе и в режиме стерео.

● **A2**

Для передачи голосовых данных в данной системе используется два носителя. Данная система используется в таких странах, как Южная Корея и Германия.

BTSC

Broadcast Television System Committee

- это система стерео вещания, используемая в большинстве стран, где применяется система NTSC, в том числе в США, Канаде, Чили, Венесуэле и Тайване. Так же называется и организация, созданная для продвижения развития системы и управления.

EIAJ

Electronic Industries Association of Japan (Ассоциация электронной промышленности Японии).

Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру	Термины	Для более высокого качества изображения	Полномочия	Предохранение от эффекта остаточного изображения
---	---------	--	------------	---

Для более высокого качества изображения

1. Для получения оптимального качества изображения в контрольной панели компьютера настройте разрешение и коэффициент инжекции экрана (частоту регенерации) согласно нижеследующим пунктам инструкции. Существует вероятность получения изображения неровного качества, если вы не выберете для вашей тонкопленочной ЖК-панели (TFT-LCD) оптимальное качество изображения.
 - o Разрешение: 1440 x 900
 - o Частота вертикальной синхронизации (частота регенерации): 60 Гц
2. В данной модели используется тонкопленочная ЖК-панель (TFT-LCD), изготовленная с применением современной технологии полупроводников с точностью 1 ppm (одна миллионная). Иногда пиксели КРАСНОГО, ЗЕЛЕННОГО, СИНЕГО и БЕЛОГО цветов становятся яркими или черными. Это не является следствием плохого качества и не вызывает неудобств в работе.
 - o Например, количество суб-пикселей в данном изделии составляет 3.888.000.
3. Для чистки снаружи монитора и панели нанесите небольшое количество рекомендуемого чистящего вещества на сухую и мягкую ткань и протрите поверхности. Не прикладывайте излишнее давление на ЖК-экран, просто осторожно его протрите. При излишнем давлении вы можете его повредить.
4. Если вас не удовлетворяет качество изображения, нажмите кнопку, закрывающую окно: вы сможете получить более качественное изображение, если активизируете на экране опцию "автонастройка" ("auto adjustment function"). Если после автонастройки все еще присутствуют помехи, используйте режим тонкой настройки (FINE/COARSE).
5. При отображении неподвижной картинке в течение продолжительного периода времени могут появляться остаточные изображения или нерезкость. Если Вы не собираетесь использовать монитор в течение длительного времени, переключите его в режим энергосбережения или активизируйте хранитель экрана, отображающий подвижное изображение.
6. Не отображайте в течение продолжительного времени неподвижное изображение (как, например, в видеоиграх или при подключении устройства DVD к данному телевизору с ЖК-дисплеем) на цветном ЖК-дисплее TFT (Thin Film Transister Liquid Crystal Display), так как это может привести к удержанию изображения. Подобное удержание изображения также известно как <выгорание экрана>. Во избежание удержания изображения уменьшите уровень яркости и контрастности этого экрана при отображении неподвижных изображений.

Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру	Термины	Для более высокого качества изображения	Полномочия	Предохранение от эффекта остаточного изображения
---	---------	--	------------	---

Полномочия

Данные, содержащиеся в этом документе, могут быть изменены без предварительного уведомления.

© 2006 Самсунг Электроникс Ко. Лтд. Все права защищены.

Воспроизведение в какой бы-то ни было форме без письменного разрешения от Samsung Electronics Co., Ltd. строго запрещено.

Samsung Electronics Co., Ltd. не несет ответственности за ошибки или случайные действия или последующие повреждения, полученные в связи с установлением, работой или использованием данного материала.

Samsung являются зарегистрированными торговыми марками Samsung Electronics Co., Ltd.; *Microsoft*, *Windows* и *Windows NT* являются зарегистрированными торговыми марками Корпорации Майкрософт; *VESA*, *DPMS* и *DDC* являются зарегистрированными торговыми марками Ассоциации Видео Электроникс Стандарт; Название и лого ENERGY STAR® являются зарегистрированными торговыми марками Американского Агентства Защиты Окружающей Среды (EPA).

Все остальные названия продукции, упомянутые в данном документе, могут являться торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками их уважаемых владельцев.



Manufactured under license from Dolby Laboratories "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Manufactured under license from BBE Sound, Inc.
Licensed by BBE Sound, Inc. under USP4638258, 5510752 and 5736897.
BBE and BBE symbol are registered trademarks of BBE Sound, Inc.



MÉXICO

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,
Suwon City, Gyeonggi-do Korea

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ (Предохранение от эффекта остаточного изображения)

В LCD-мониторах и телевизорах может наблюдаться эффект остаточного изображения при переключении с одного изображения на другое, в особенности после отображения неподвижной картинки в течение длительного времени.

Данная инструкция описывает правильное использование изделий с LCD-дисплеями с целью защиты их от возникновения остаточных изображений.

● Гарантия

Гарантия не распространяется на повреждения дисплея, вызванные длительным отображением неподвижного изображения.

Гарантия не распространяется на повреждения, связанные с выгоранием экрана.

● Что такое <остаточное изображение>?

При нормальной эксплуатации LCD-панелей эффект остаточного изображения на пикселях не возникает. Однако в случае, если одно и то же изображение остается на дисплее в течение длительного времени, между двумя электродами, образующими жидкий кристалл, накапливается небольшая разность электрических зарядов. Это может приводить к ухудшению характеристик жидких кристаллов в некоторых областях дисплея. Поэтому при переключении на другое изображение предыдущее изображение сохраняется. Эффекту остаточного изображения подвержены все дисплеи, включая жидкокристаллические. Это не является дефектом изделия.

Для предохранения вашего LCD-дисплея от возникновения остаточных изображений следуйте приведенным ниже инструкциям.

● Выключение питания, заставка или режим энергосбережения.

Пример)

- При отображении на экране неподвижной картинки выключайте питание.
 - После 24 часов использования выключайте питание на 4 часа.
 - После 12 часов использования выключайте питание на 2 часа.
- По возможности используйте заставку (скринсейвер).
 - В качестве заставки рекомендуется одноцветное или подвижное изображение.
- Настройте автоматическое отключение питания монитора с помощью схемы управления питанием в меню свойств дисплея компьютера.

● Рекомендации для конкретных областей применения

Пример) Аэропорты, транзитные станции, биржи, банки и системы управления


Мы рекомендуем использовать следующие установки параметров программы управления дисплеем:

● Отображение информации с логотипом или циклическое воспроизведение подвижного изображения.

Пример) Цикл: отображение в течение 1 часа информации, сопровождаемой отображением логотипа или подвижным изображением в течение одной минуты.

● Периодически изменяйте настройки цвета (используйте два различных цвета).

Пример) Циклически меняйте настройки цвета с использованием двух различных цветов каждые 30 минут.

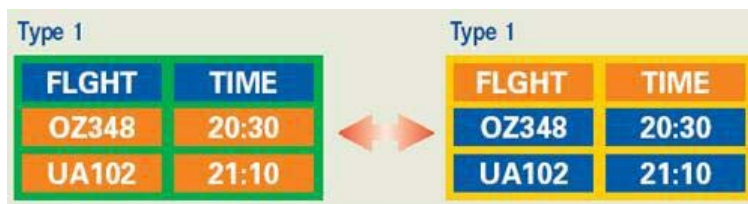

Избегайте использования сочетаний символов и цветов фона с большой разностью яркости.

Избегайте использования серого цвета, который легко вызывает возникновение остаточного изображения.

- Избегайте: Использования цветов с большой разностью яркости (черно/белого и серого).

Пример)



- Рекомендуется: Яркие цвета с небольшой разностью яркости
- Изменяйте цвет символов и фона каждые 30 минут.

Пример)



- Каждые 30 минут выполняйте подвижную замену символов.

Пример)




- Лучшим способом защиты монитора от возникновения остаточных изображений является использование заставки (скринсейвера) в то время, когда монитор не используется.

Остаточные изображения могут не возникать при использовании LCD-панели в нормальных условиях.

Под нормальными условиями понимается постоянное изменение характера отображаемой картинки. Когда на LCD-панели в течение долгого времени (более 12 часов) отображается фиксированная картинка, может возникать небольшая разность потенциалов между электродами, образующими жидкий кристалл пикселя. Со временем разность потенциалов между электродами возрастает, что приводит к ухудшению характеристик жидкого кристалла. В этом случае при изменении отображаемой картинки может просматриваться предыдущее изображение.

Чтобы избежать этого, необходимо снизить накапливаемое напряжение.



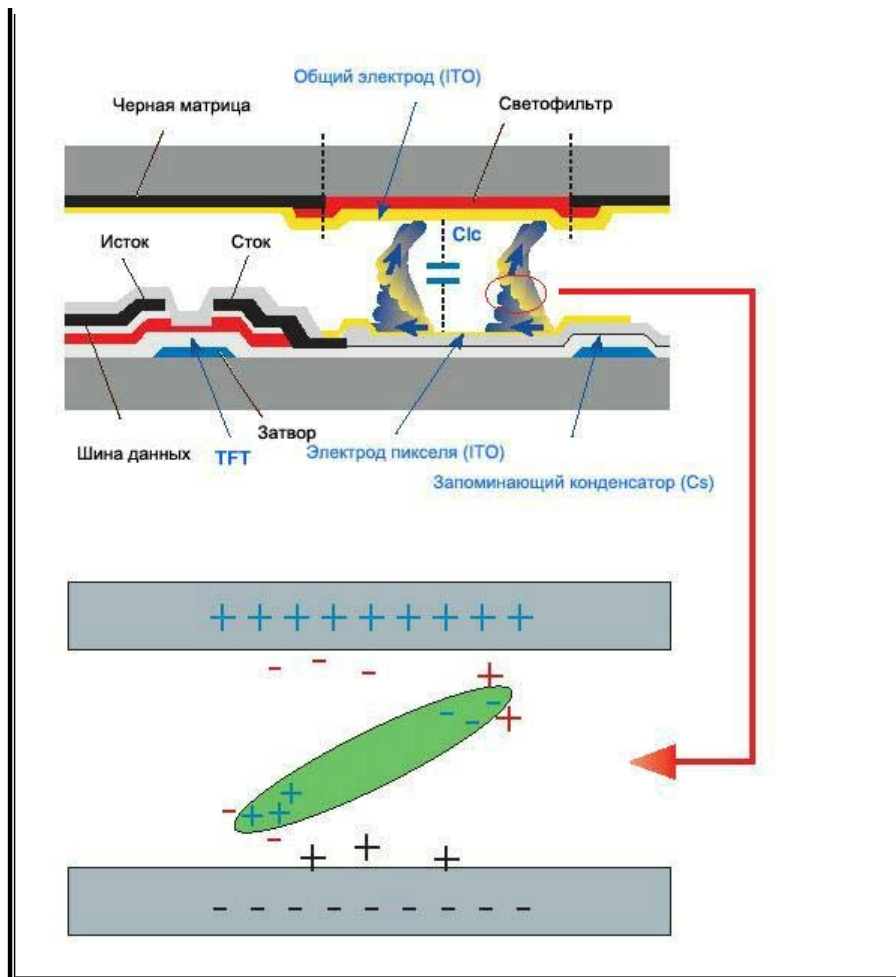

- Данный LCD-монитор соответствует требованиям к количеству нерабочих пикселей ISO13406-2 Pixel fault Class II.